



Azionamento singolo
 Single actuation

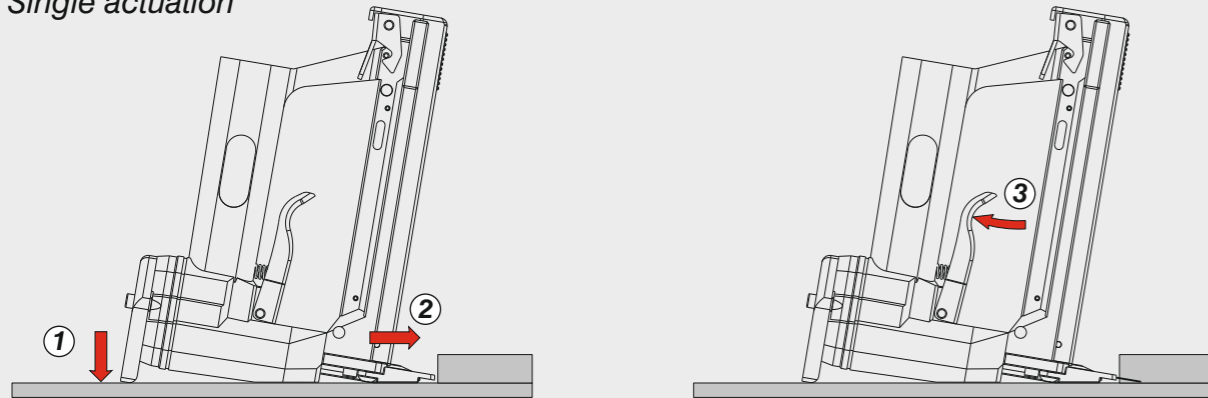


Disincerramento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
 Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme - Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvolňenie

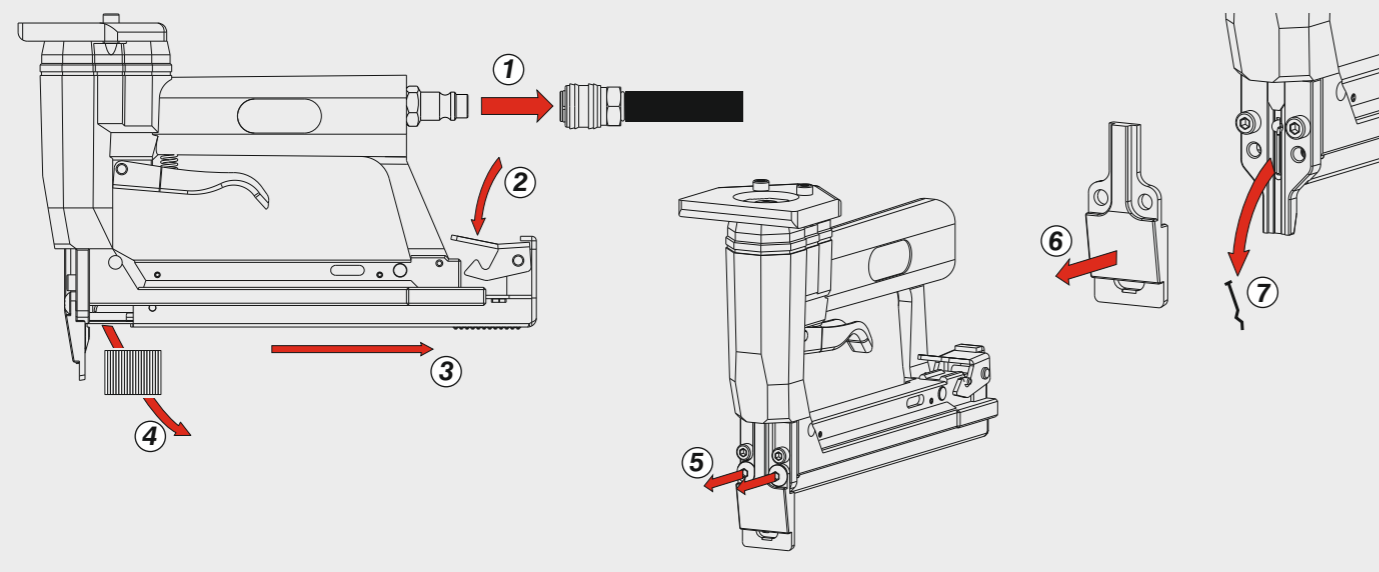

Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie

Caricamento da sotto
 Bottom load magazine

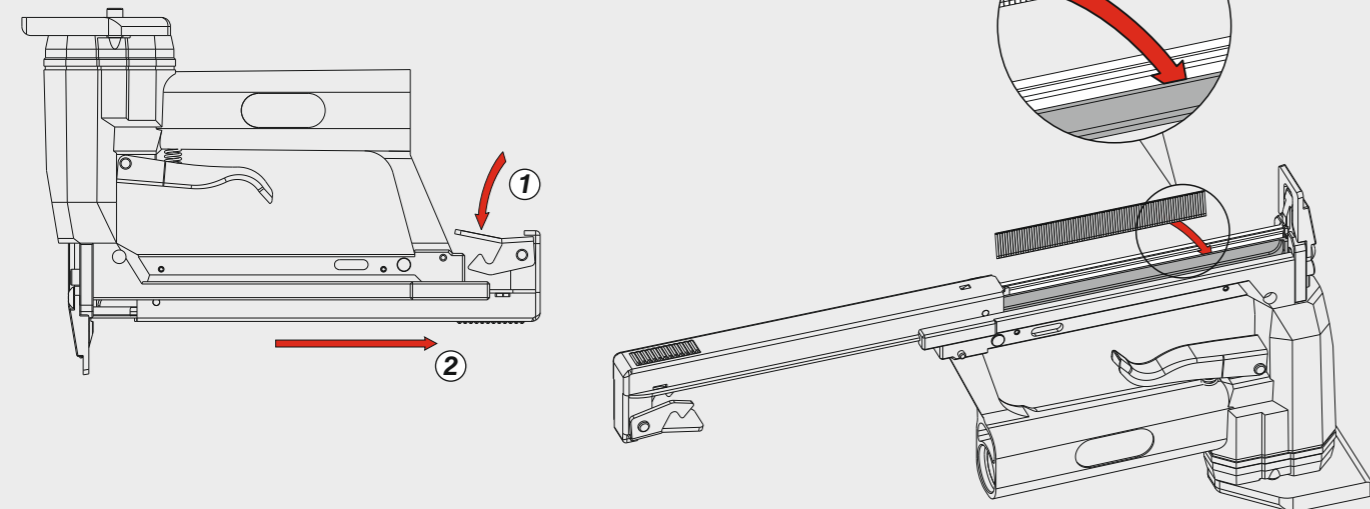

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kisim 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2
Návod k používání a údržbě a náhradní díly	Část 2
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	Časť 2




12.18 PF

cod. 10812100




Dati tecnici Technical data Technische Daten Tehniska data	Caractéristiques techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje		
Misure impiegabili Lengths Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Příпустné rozměry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	mm inch	18 11/16"
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστερα Kapacita zásobníku p. sponek	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn		100
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Driftryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	bar psi	4-7 60-100
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotřeba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotřeba vzduchu	lt/colpo ft³/cycle	0,10 0,00353
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	kg lbs	0,66 1,45
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozměry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	mm inch	209x60x160 8-1/4"x2-3/8"x6-5/16" (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009 Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή Akustický tlak v místě obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Οπερατόρ ποζιسیونδα σεσ βασινκι Akustický tlak v mieste obsluhy	dB(A)	76 (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009 Potenza sonora emessa Sound power emitted Emitierte Schalleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	dB(A)	83 (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999 Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukoväti	m/s²	<2,5 (K= 2 m/s²)

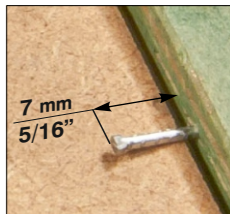


Tipo di punto
 Type of fastener
 Befestigungsmittel
 Type de rivet
 Tipo de ponto
 Τύπος αναλωσίμου
 Tipo de agrafio
 Type nietyes
 Zimba ve çivi tipleri
 Typ av stögn
 Typ sponky
 Typ spony

Brads 12

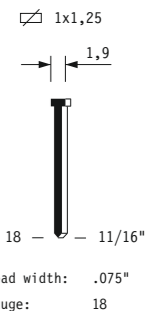

10812100_1218PF_8_rev22_23/01/2025_MH

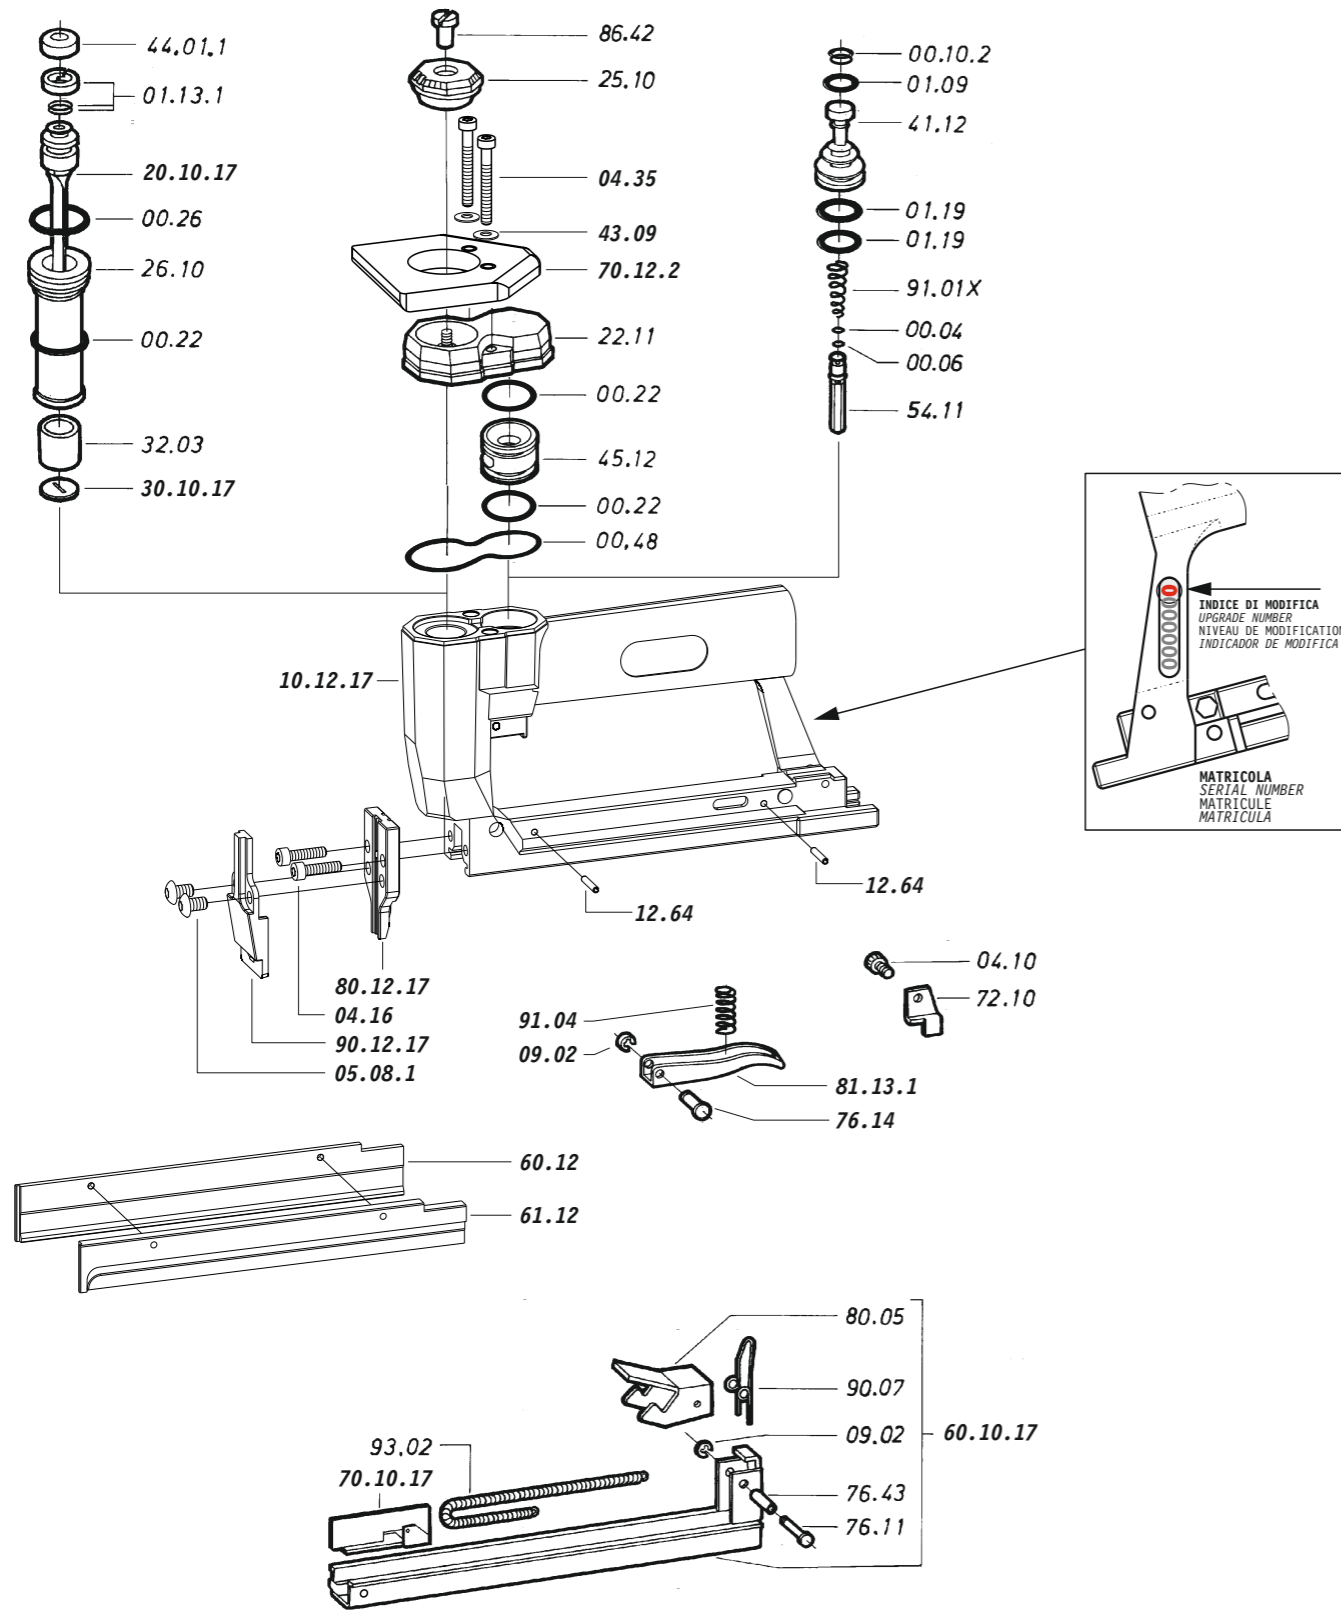

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava




12.18 PF

cod. 10812100

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.10.2	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
01.09	O-Ring	O-Ring
01.13.1	Guarnizione	Gasket
01.19	O-Ring	O-Ring
04.10	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
05.08.1	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. Bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
12.64	Spina	Pin
22.11	Testa	Head
25.10	Deflettore	Exhaust deflector
26.10	Cilindro	Cylinder
32.03	Ammortizzatore	Bumper
41.12	Pistone valvola	Valve
43.09	Rondella	Washer
44.01.1	Ammortizzatore	Bumper
45.12	Anello valvola	Ring
54.11	Pulsante	Trigger valve
60.12	Guida Sx	Sx guide
61.12	Guida Dx	Dx guide
70.12.2	Supporto	Support
72.10	Fermo carrello	Slider stop
76.11	Perno	Pin
76.14	Perno	Pin
76.43	Perno	Pin
80.05	Grilletto chiusura	Trigger
81.13.1	Grilletto comando	Trigger
86.42	Vite deflettore	Deflector screw
90.07	Molla	Spring
91.01X	Molla	Spring
91.04	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
10.12.17	Corpo	Body
20.10.17	Battente	Driver
30.10.17	Rondella	Washer
60.10.17	Carrello	Slider
70.10.17	Spingipunto	Pusher
80.12.17	Controtestina	Nose
90.12.17	Testina	Nose plate

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης
Vedantes - O-rings - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia

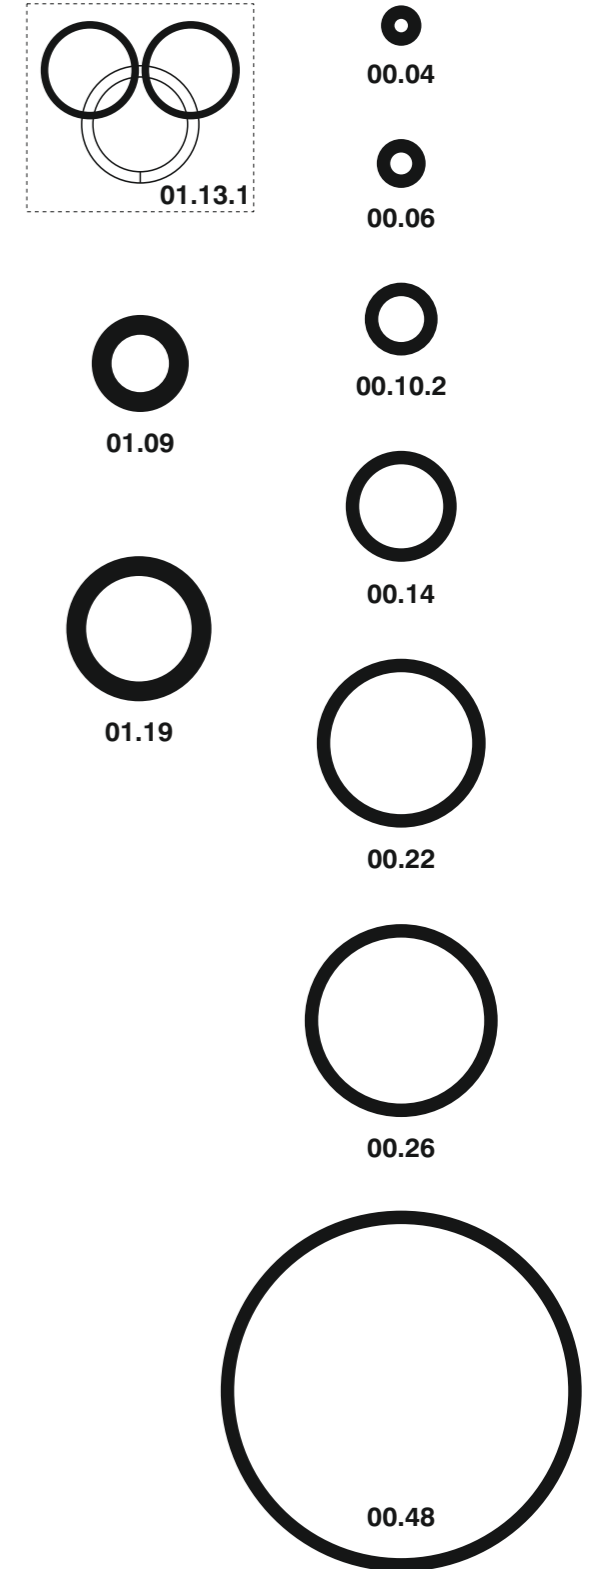

00.71.1

12.18 PF

cod. 10812100

Indice di modifica
Upgrade number

8