



**Azionamento singolo**  
 Single actuation

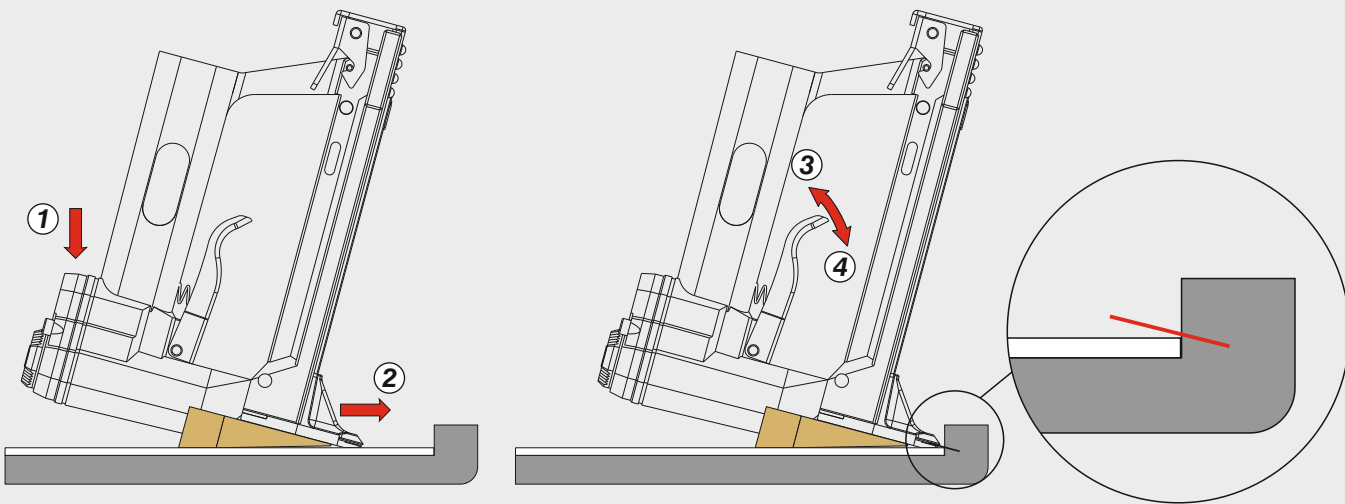

Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie

**Caricamento da sotto**  
 Bottom load magazine

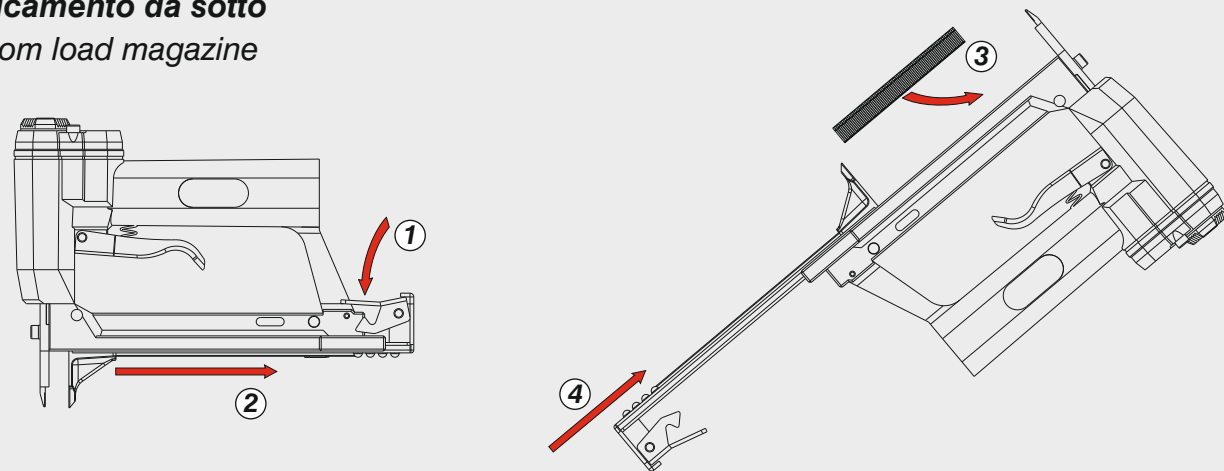

Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή  
 Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme - Rensning av igensätningar - Uvolnění - Uvolnenie



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kisim 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2
Návod k používání a údržbě a náhradní díly	Část 2
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	Časť 2




**53.4 WR**

cod. 10880400R




Dati tecnici Technical data Technische Daten Tehniska data	Caractéristiques techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje		
<b>Misure impiegabili</b> Lengths Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Prípustné rozměry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	mm inch	<b>15</b> <b>5/8"</b>
<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστερά Kapacita zásobníku p. sponek	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn		<b>300</b>
<b>Pressione d'esercizio</b> Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	bar psi	<b>4+6</b> <b>60+90</b>
<b>Consumo aria</b> Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotreba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotreba vzduchu	lt/colpo ft <sup>3</sup> /cycle	<b>0,10</b> <b>0,00353</b>
<b>Peso</b> Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	kg lbs	<b>0,60</b> <b>1,32</b>
<b>Dimensioni</b> Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozměry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	mm inch	<b>200x33x153</b> <b>7-7/8"x1-5/16"x6-1/32"</b> (LxWxH)
<b>EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009</b> <b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη Θέση του Χειριστή Akustický tlak v místě obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	dB(A)	<b>76</b> (K= 4 dB)
<b>EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009</b> <b>Potenza sonora emessa</b> Sound power emitted Emitierte Schalleistung Avgiven ljud effekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	dB(A)	<b>83</b> (K= 4 dB)
<b>CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999</b> <b>Emissione vibratoria sull'impugnatura</b> Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukováti	m/s <sup>2</sup>	<b>&lt;2,5</b> (K= 2 m/s <sup>2</sup> )

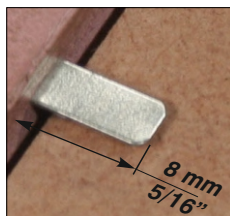

**Tipo di punto**  
 Type of fastener  
 Befestigungsmittel  
 Type de rivet  
 Tipo de punto  
 Τύπος αναλωσίμου  
 Tipo de agrafó  
 Type meşjes  
 Zimba ve çivi tipleri  
 Typ av stöpn  
 Typ sponky  
 Typ spony


**53**

Spessore 0.35+0.40

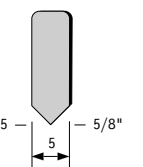

Width: .196" (3/16")  
 Thickness: .015"

10880400R\_534WR\_8\_rev22\_24/01/2025\_MH

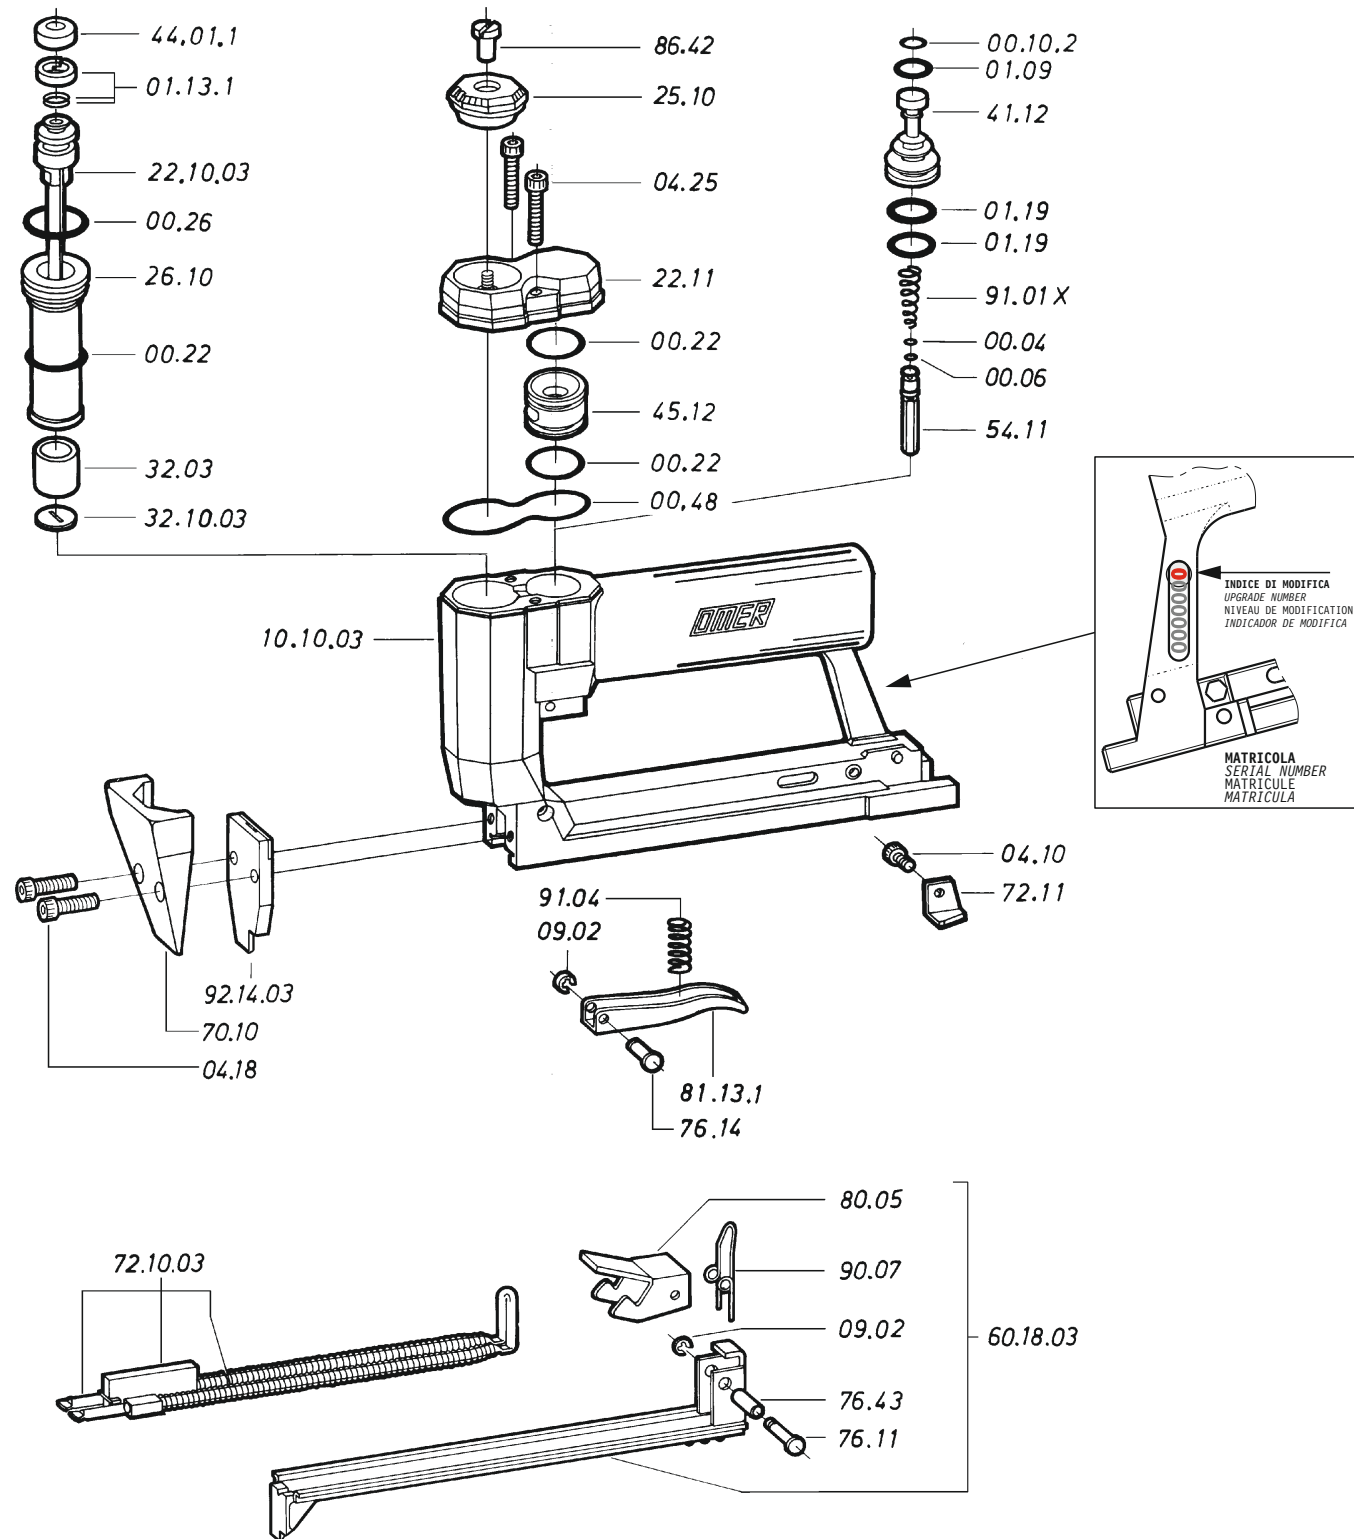

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός  
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava





**53.4 WR**


cod. 10880400R

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.10.2	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
01.09	O-Ring	O-Ring
01.13.1	Guarnizione	Gasket
01.19	O-Ring	O-Ring
04.10	Vite	Screw
04.18	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. Bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
22.11	Testa	Head
25.10	Deflettore	Exhaust deflector
26.10	Cilindro	Cylinder
32.03	Ammortizzatore	Bumper
41.12	Pistone valvola	Valve
44.01.1	Ammortizzatore	Bumper
45.12	Anello valvola	Ring
54.11	Pulsante	Trigger valve
70.10	Supporto	Support
72.11	Fermo carrello	Slider stop
76.11	Perno	Pin
76.14	Perno	Pin
76.43	Perno	Pin
80.05	Grilletto chiusura	Trigger
81.13.1	Grilletto comando	Trigger
86.42	Vite deflettore	Deflector screw
90.07	Molla	Spring
91.01X	Molla	Spring
91.04	Molla	Spring
10.10.03	Corpo	Body
22.10.03	Battente	Driver
32.10.03	Rondella	Washer
60.18.03	Carrello	Slider
72.10.03	Spingipunto	Pusher
92.14.03	Testina	Nose plate


Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Junta - Δακτύλιος στεγανοποίησης  
Vedantes - O-rings - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia

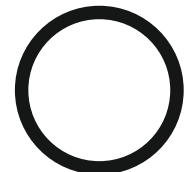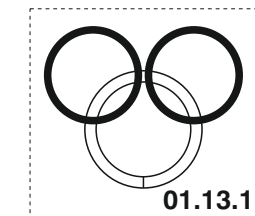

00.22

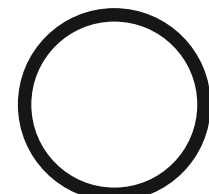

00.26

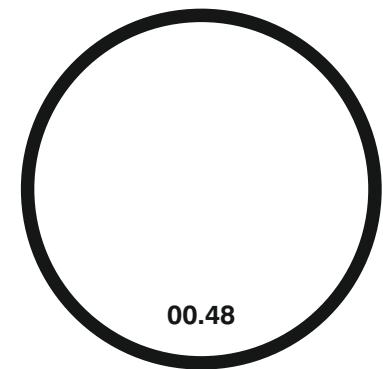

00.48

00.71.1

**53.4 WR**

cod. 10880400R

Indice di modifica  
Upgrade number

8