



## Caricamento - Loading

### Caricamento da sotto Bottom load magazine

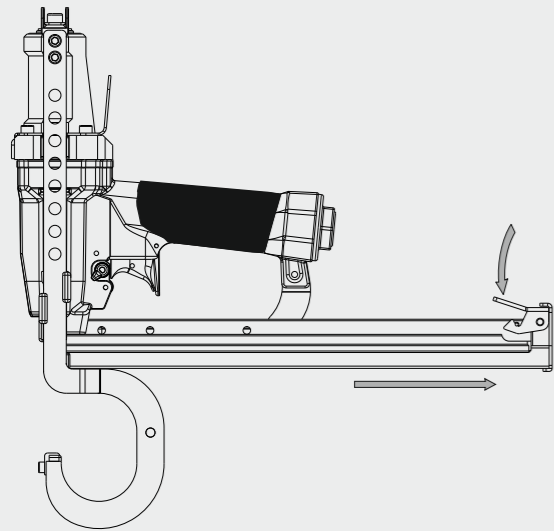


- Capovolgere la graffatrice  
Turn the tool up side down
- Inserire le graffe  
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello  
Shut the slider

- Premere il grilletto chiusura  
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello  
Pull the slider

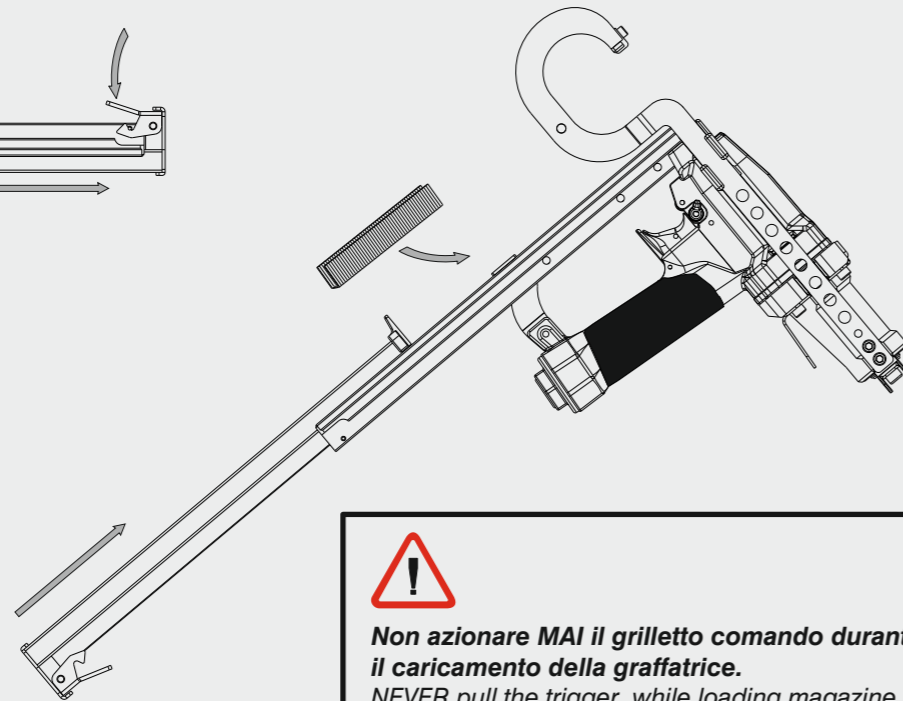

**Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento della graffatrice.**  
**NEVER pull the trigger while loading magazine.**


## Caratteristiche - Features

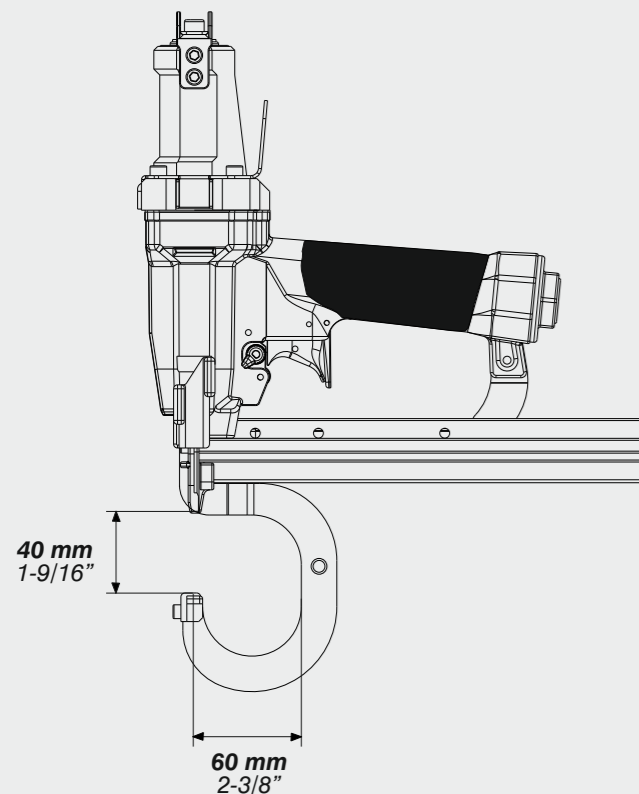

**Posizione in sicura**  
Safety position



**Pronta a sparare**  
Ready to fire

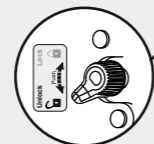


**Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio**  
**Use, maintenance and spare parts manual**  
**Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile**  
**Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange**  
**Manual de uso, mantenimiento y repuestos**  
**Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών**  
**Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes**  
**Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelslste**  
**Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelslste**

**Parte 2**  
**Part 2**  
**Teil 2**  
**Partie 2**  
**Part 2**  
**2° Μερως**  
**Parte 2**  
**Deel 2**  
**Del 2**



# PL 110 SJT

cod. 12268510T

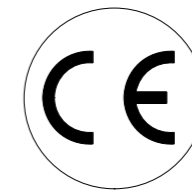

12268510T\_PL 110SJT\_2 240215 IV

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Tekniske data
--	--	---

<b>Misure impiegabili mm</b> Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστασεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	<b>12 ÷ 25</b>
--	---	---	----------------

<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερσ	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	<b>160</b>
---	---	--	------------

<b>Pressione d'esercizio</b> Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πιεση λειτουργιασ ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	<b>5 ÷ 6,5 bar</b> <b>70 ÷ 95 psi</b>
---	--	---	--

<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	<b>0,44</b>
--	---	---	-------------

<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	<b>2,24</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------	-------------


<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm GroÙe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερσ	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	<b>367x70x344</b>
---	---	--	-------------------

EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995			
<b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	$L_{pA,1s}$ (Rif. 20μPa) <b>80,1 dB(A)</b>

EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994			
<b>Potenza sonora emessa</b> Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστικη ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke	$L_{WA,1s}$ (Rif. 1pW) <b>86,9 dB(A)</b>

EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11			
<b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura</b> Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσσοσ οροσ μετρησισ κραδασιων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaardi af vibrationer pa handtaget	<b>&lt;2,5 m/s<sup>2</sup></b>


### Stapling results

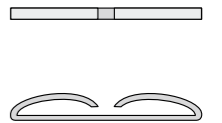

**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
Τυπος καρφου  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype

**110**

0,60x1,60

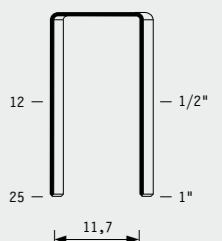

Gauge: 18  
Crown: .512" (1/2")

