



Caricamento - Loading

Caricamento da sotto Bottom load magazine

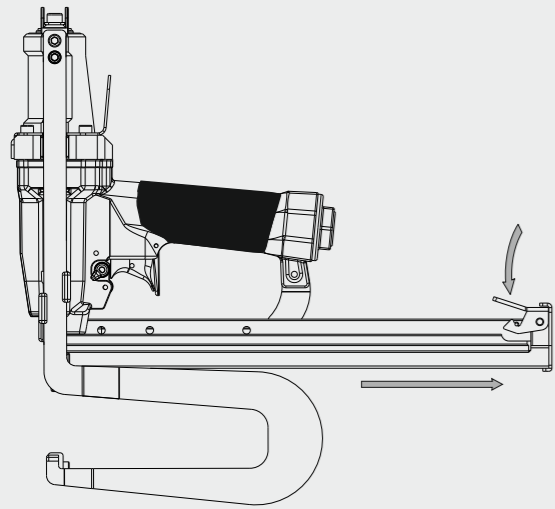


- Capovolgere la graffatrice
Turn the tool up side down
- Inserire le graffe
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello
Shut the slider

- Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello
Pull the slider

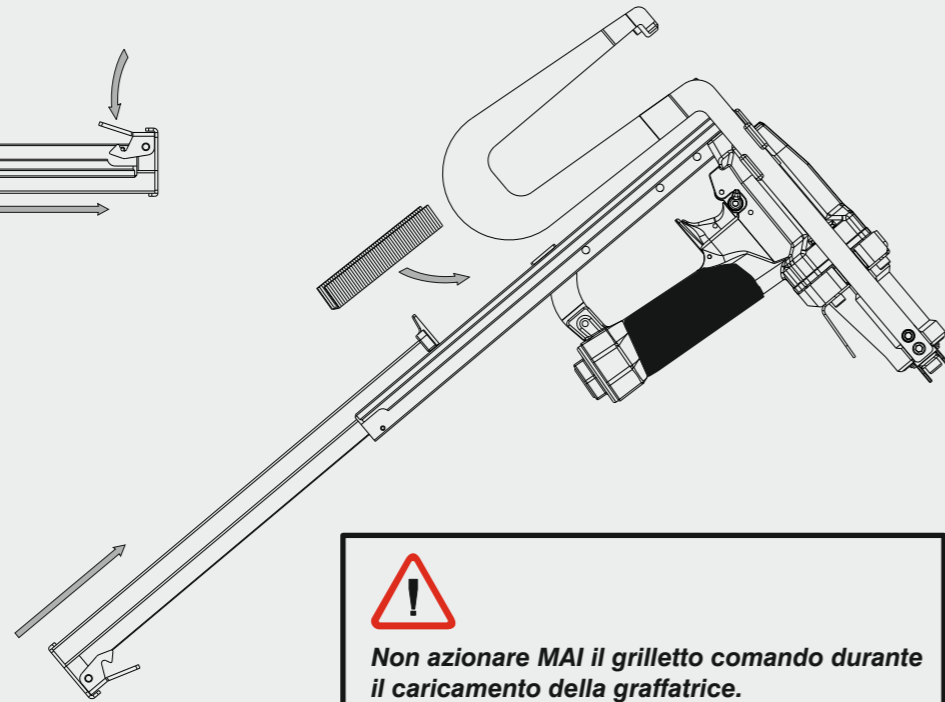


Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento della graffatrice.
NEVER pull the trigger while loading magazine.


Caratteristiche - Features

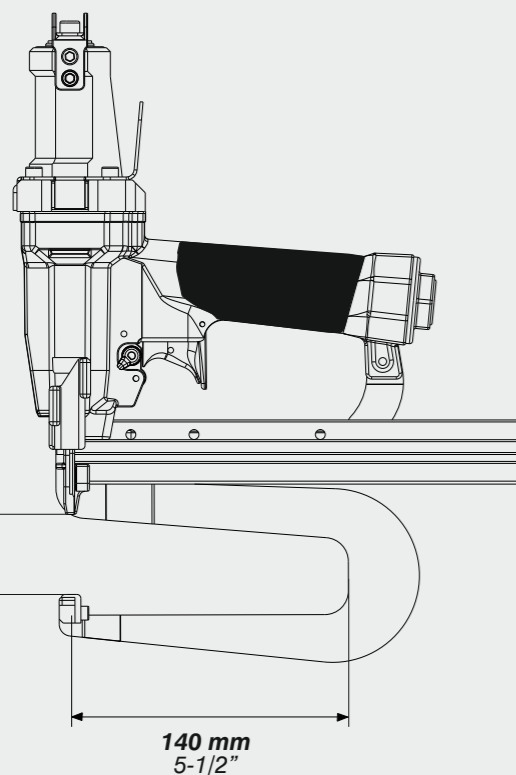

Posizione in sicura
Safety position

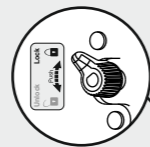

Pronta a sparare
Ready to fire

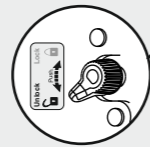


| | |
|--|----------|
| Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio | Parte 2 |
| Use, maintenance and spare parts manual | Part 2 |
| Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile | Teil 2 |
| Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange | Partie 2 |
| Manual de uso, mantenimiento y repuestos | Part 2 |
| Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών | 2° Μέρος |
| Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes | Parte 2 |
| Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelslijste | Deel 2 |
| Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelsliste | Del 2 |



PL 110 LJ


cod. 12368530

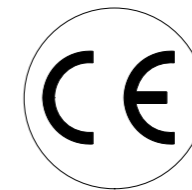

12368530_PL 110LJ_3 210316 IV

| Dati tecnici Technical data Technische daten | Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά | Dados tècnicos Technischegegevens Tekniske data | |
|---|--|--|--|
| Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm | Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ | Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm | 12 ÷ 25 |
| Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel | Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερης | Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme | 160 |
| Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck | Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ. | Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar | 5 ÷ 6,5 bar 70 ÷ 95 psi |
| Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag | Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτῶπημα | Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud | 0,44 |
| Peso kg Weight kg Gewicht kg | Poids kg Peso kg Βαρος κγ | Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg | 2,65 |
| Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm | Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερης | Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm | 367x70x330 |
| EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995 | | | |
| Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz | Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού | Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten | $L_{pA,1s}$ (Rif. 20μPa) 80,1 dB(A) |
| EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994 | | | |
| Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität | Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ | Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke | $L_{WA,1s}$ (Rif. 1pW) 86,9 dB(A) |
| EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11 | | | |
| Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen | Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσος ορος μετρησις κραδασμων στη χειρολαβη | Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget | <2,5 m/s² |


Stapling results

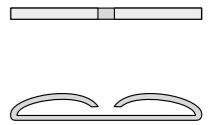

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος κάρφου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype


110

0,60x1,60

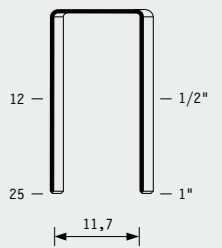


Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservededele

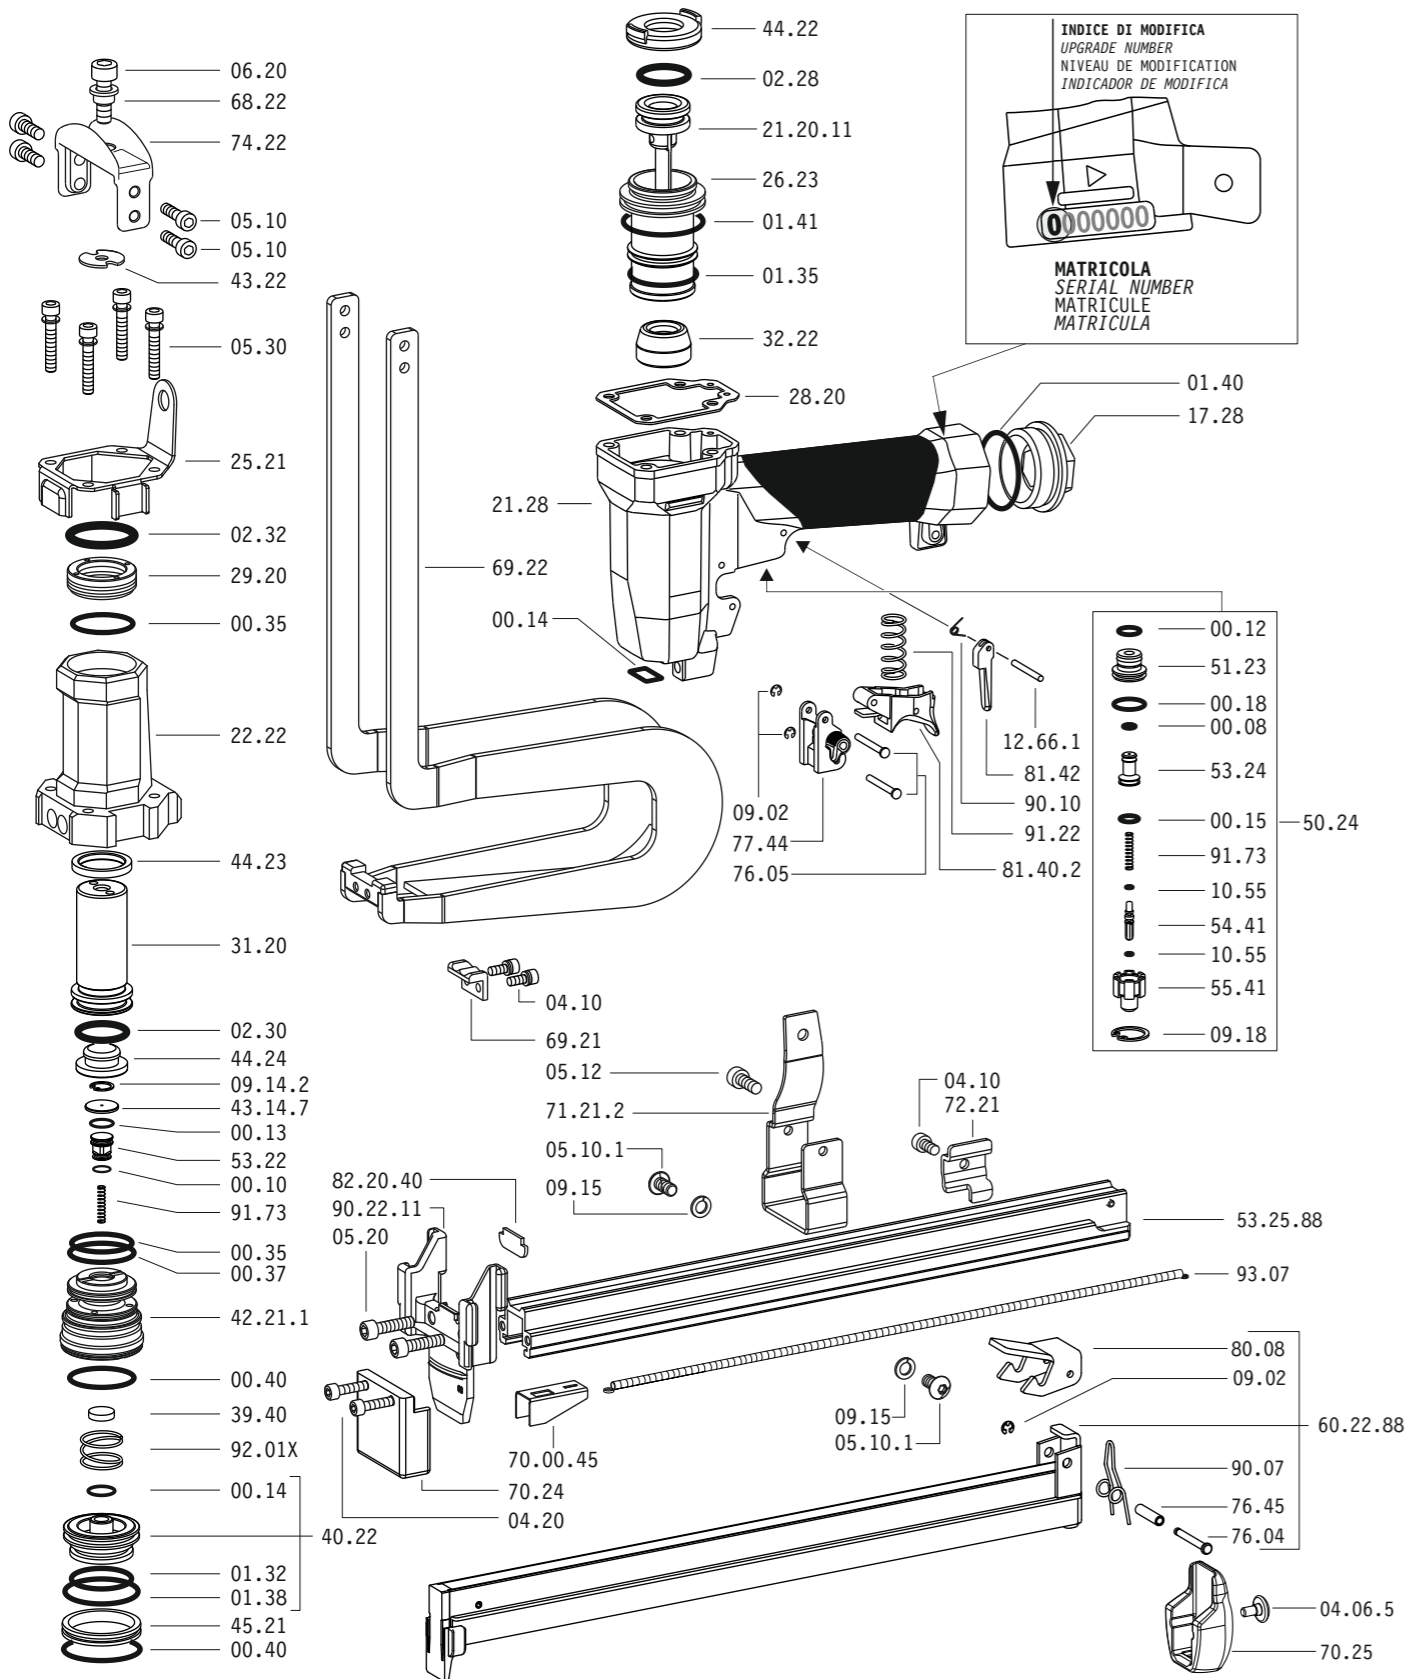

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

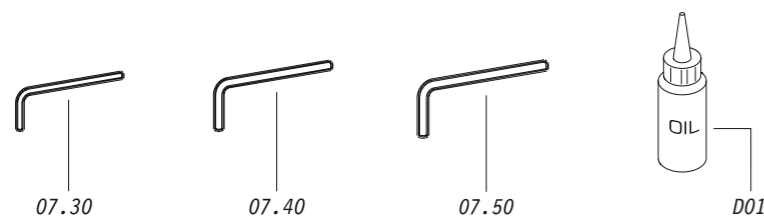


PL 110 LJ

cod. 12368530

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservededele

| Cod. | Descrizione | Description |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 00.08 | O-Ring | O-Ring |
| 00.10 | O-Ring | O-Ring |
| 00.12 | O-Ring | O-Ring |
| 00.13 | O-Ring | O-Ring |
| 00.14 | O-Ring | O-Ring |
| 00.15 | O-Ring | O-Ring |
| 00.18 | O-Ring | O-Ring |
| 00.35 | O-Ring | O-Ring |
| 00.37 | O-Ring | O-Ring |
| 00.40 | O-Ring | O-Ring |
| 01.32 | O-Ring | O-Ring |
| 01.35 | O-Ring | O-Ring |
| 01.38 | O-Ring | O-Ring |
| 01.40 | O-Ring | O-Ring |
| 01.41 | O-Ring | O-Ring |
| 02.28 | O-Ring | O-Ring |
| 02.30 | O-Ring | O-Ring |
| 02.32 | O-Ring | O-Ring |
| 04.06.5 | Vite | Screw |
| 04.10 | Vite | Screw |
| 04.20 | Vite | Screw |
| 05.10 | Vite | Screw |
| 05.10.1 | Vite | Screw |
| 05.12 | Vite | Screw |
| 05.20 | Vite | Screw |
| 05.30 | Vite | Screw |
| 06.20 | Vite | Screw |
| 07.30 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 07.40 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 07.50 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 09.02 | Anello elastico | Elastic ring |
| 09.14.2 | Anello elastico | Elastic ring |
| 09.15 | Rondella | Washer |
| 09.18 | Anello elastico | Elastic ring |
| 10.55 | O-Ring | O-Ring |
| 12.66.1 | Spina | Pin |
| 17.28 | Tappo | Inlet cap |
| 21.28 | Corpo | Body |
| 22.22 | Testa | Head |
| 25.21 | Deflettore | Exhaust deflector |
| 26.23 | Cilindro | Cylinder |
| 28.20 | Guarnizione testa | Head gasket |
| 29.20 | Bronzina | Bronze ring |
| 31.20 | Pistone Ganascia | Jaw's piston |
| 32.22 | Ammortizzatore | Bumper |
| 39.40 | Guarnizione scarico | Exhaust seal |
| 40.22 | Valvola completa | Valve ass'y |
| 42.21.1 | Sede Valvola | Valve housing |
| 43.14.7 | Rondella | Washer |
| 43.22 | Rondella | Washer |
| 44.22 | Guarnizione | Gasket |
| 44.23 | Ammortizzatore Sup | Upper bumper |
| 44.24 | Ammortizzatore Inf | Lower bumper |
| 45.21 | Anello valvola | Ring |
| 50.24 | Pulsante completo | Trigger valve ass'y |
| 51.23 | Boccola pulsante | Trigger valve housing |
| 53.22 | Pistone servovalvola | Valve piston |
| 53.24 | Pistone servovalvola | Valve piston |
| 54.41 | Pulsante | Trigger valve |
| 55.41 | Raccordo pulsante | Bush |
| 68.22 | Distanziale rondella | Spacer |
| 69.22 | Gruppo ganascia | Jaw kit |
| 69.21 | Ribattitore | Riveter |
| 70.24 | Appoggio | Support |
| 70.25 | Protezione | Guard |
| 71.21.2 | Reggicaricatore | Support |
| 72.21 | Fermo carrello | Slider-Stop |
| 74.22 | Staffa | Hanger |
| 76.04 | Perno | Pin |
| 76.05 | Perno | Pin |
| 76.45 | Perno carter | Pin |
| 77.44 | Guida sicura | Safety guide |
| 80.08 | Grilletto chiusura | Trigger |
| 81.40.2 | Grilletto comando | Trigger |
| 81.42 | Controgrilletto | Trigger safety |
| 90.07 | Molla carter | Spring |
| 90.10 | Molla | Spring |
| 91.22 | Molla | Spring |
| 91.73 | Molla | Spring |
| 92.01X | Molla | Spring |
| 93.07 | Molla | Spring |
| 21.20.11 | Battente | Driver |
| 53.25.88 | Caricatore | Magazine |
| 60.22.88 | Carrello | Slider |
| 70.00.45 | Spingipunto | Pusher |
| 82.20.40 | Controtestina | Nose |
| 90.22.11 | Testina | Nose plate |
| D01 | Boccetta olio | Oiler |

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Ασπασμακίτα - Kit O-Rings - Pakninger

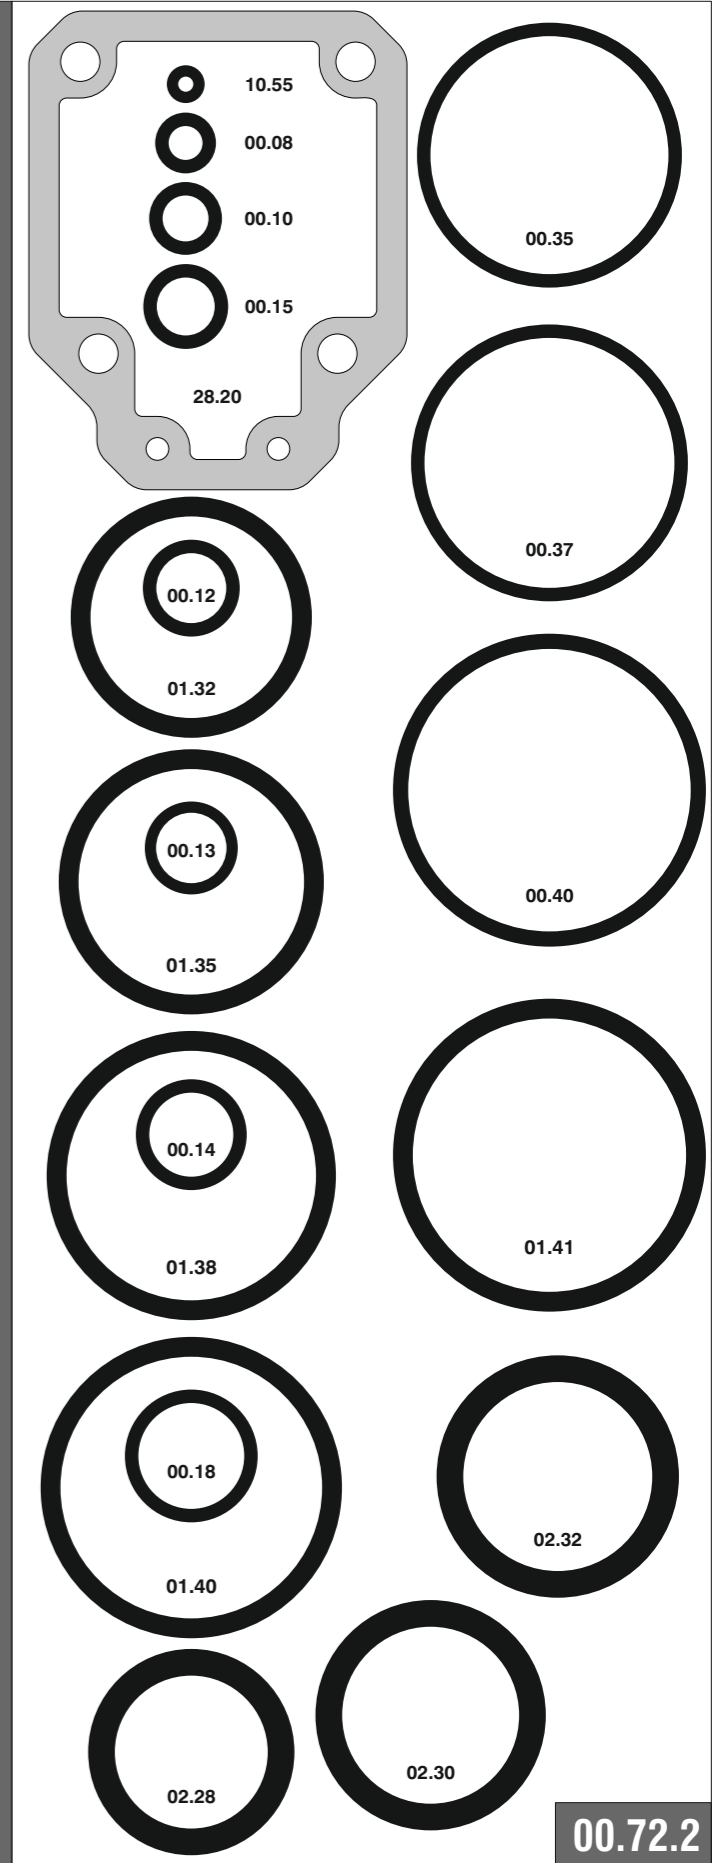

12368530_PL 110LJ_3_210316 IV

PL 110 LJ

cod. 12368530

Indice di modifica
Upgrade number

3

3390880