



Caricamento - Loading

Caricamento da sotto Bottom load magazine

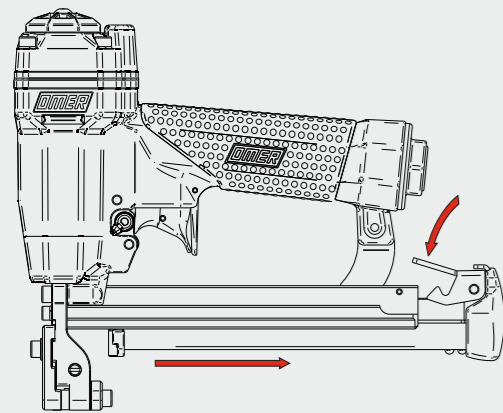


- Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello
Pull the slider
- Capovolgere la graffatrice
Turn the tool up side down
- Inserire le graffe
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello
Shut the slider

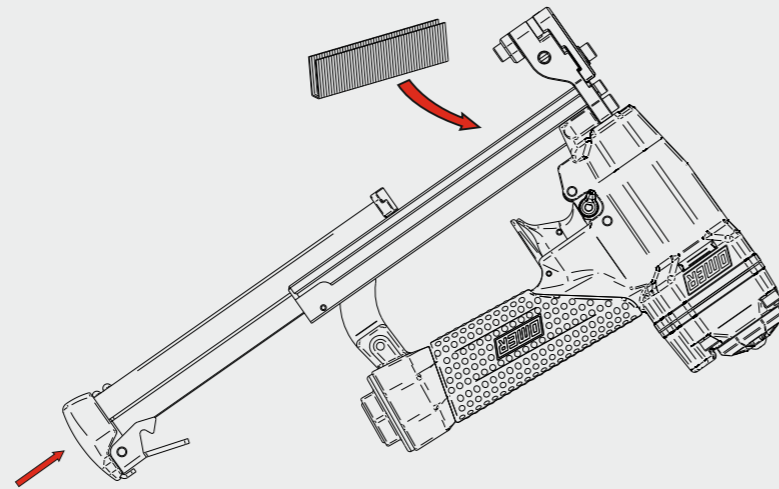


Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento della graffatrice.
NEVER pull the trigger while loading magazine.

Caratteristiche - Features


Posizione in sicura Safety position

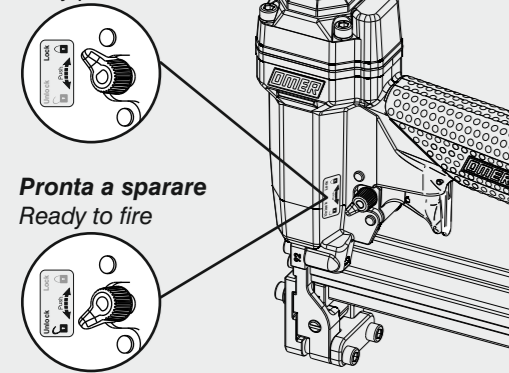


Pronta a sparare Ready to fire

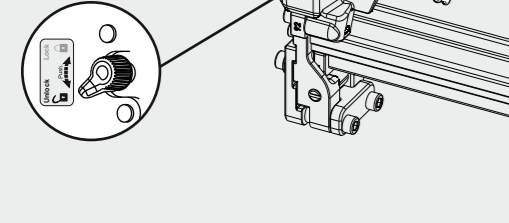

Contro grilletto Safety trigger

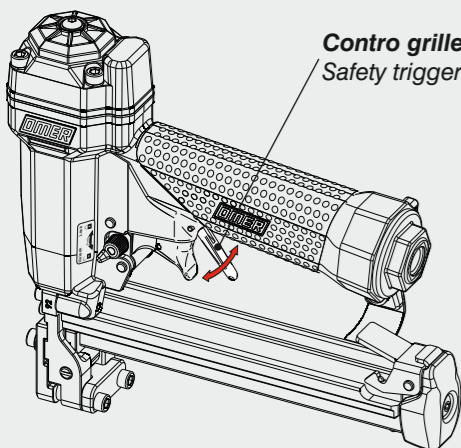


Regolazione curvatura - Bend adjustment

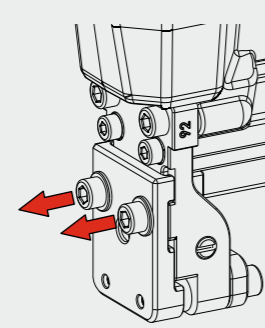

1

Allentare le viti
Loosen the screws

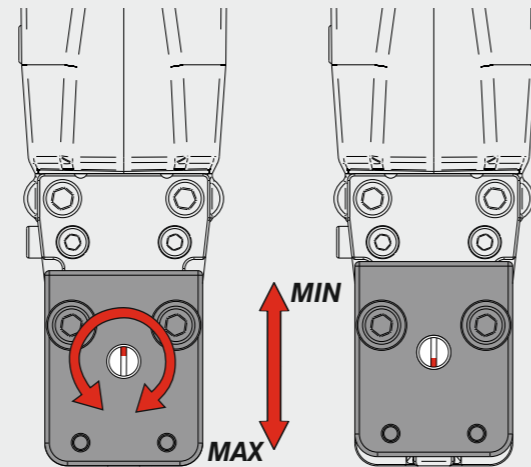

2

Ruotare l'eccentrico per modificare la curvatura della graffa:
MIN = Minima curvatura della graffa
MAX = Massima curvatura della graffa

Turn the eccentric to adjust the bend of the staple:
MIN = Minimum bend of the staple
MAX = Maximum bend of the staple

MIN

MAX



3

Chiudere le viti
Tighten the screws




Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2º Μερους
Parte 2
Deel 2
Del 2



92.25 OC

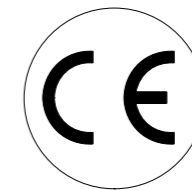

cod. 1237270

1237270_9225OC_3 040718 IV

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados técnicos Technischegegevens Teknische data
--	--	--

Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	9 ÷ 25
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερος	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	100
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	5 ÷ 5,5 bar 70 ÷ 80 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτπτωση	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,31
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	1,36
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Große mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερος	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	226x50x204

EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995

Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	$L_{pA,1s}$ (Rif. 20μPa) 80,1 dB(A)
--	---	--	--

EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994

Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstrykke	$L_{WA,1s}$ (Rif. 1pW) 86,9 dB(A)
---	---	---	--


EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mittlerer Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσοσ ορος μετρησης κραδασιων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget	<2,5 m/s²
---	--	--	--------------------------------

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος κάρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype


92

1,00x1,25

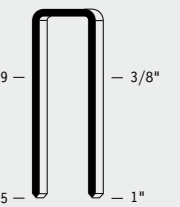

Gauge: 18
Crown: .330" (5/16")

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedede

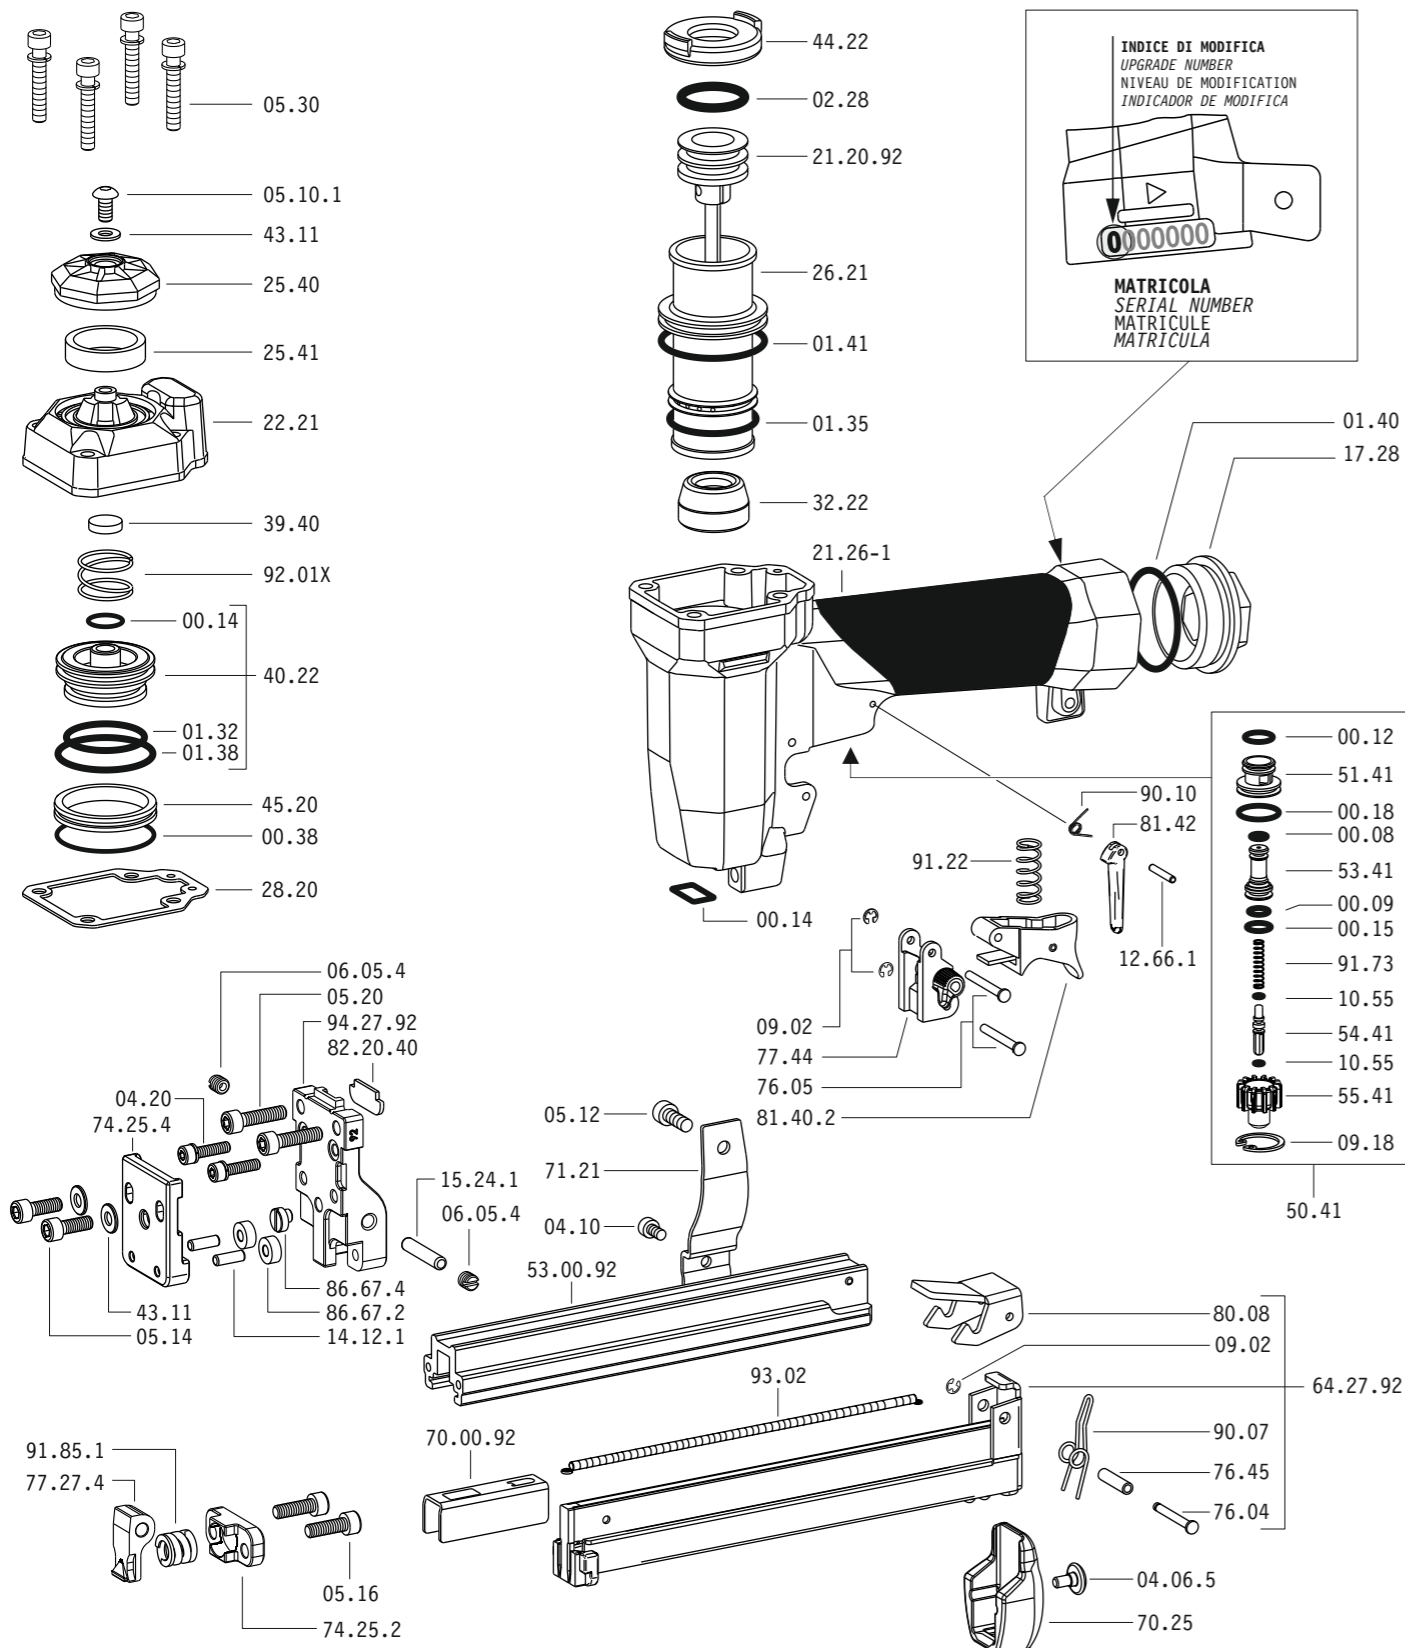

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr




92.25 OC

cod. 1237270

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedede

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
01.32	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.41	O-Ring	O-Ring
02.28	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
04.10	Vite	Scfrew
04.20	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.12	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.16	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
06.05.4	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.66.1	Spina	Pin
14.12.1	Spina	Pin
15.24.1	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.26-1	Corpo	Body
22.21	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.21	Cilindro	Cylinder
28.20	Guarnizione testa	Head gasket
32.22	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.22	Valvola completa	Valve ass'y
43.09	Rondella	Washer
43.11	Rondella	Washer
44.22	Guarnizione	Gasket
45.20	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
70.25	Protezione	Guard
71.21	Reggicaricatore	Support
74.25.2	Supporto	Support
74.25.4	Supporto	Support
76.04	Perno	Pin
76.05	Perno	Pin
76.45	Perno molla	Pin
77.27.4	Divaricatore	Diverter
77.44	Guida sicura	Safety guide
80.08	Grilletto chiusura	Trigger
81.40	Grilletto comando	Trigger
81.42	Controgrilletto	Safety Trigger
86.67.2	Rotella	Wheel
86.67.4	Eccentrico	Eccentric
90.07	Molla	Spring
90.10	Molla	Spring
91.22	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
91.85.1	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
21.20.92	Battente	Driver
53.00.92	Caricatore	Magazine
64.27.92	Carrello	Slider
70.00.92	Spingipunto	Pusher
82.20.40	Controtestina	Nose
94.27.92	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Joints - Kit O-Rings - Λοστυχακία - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

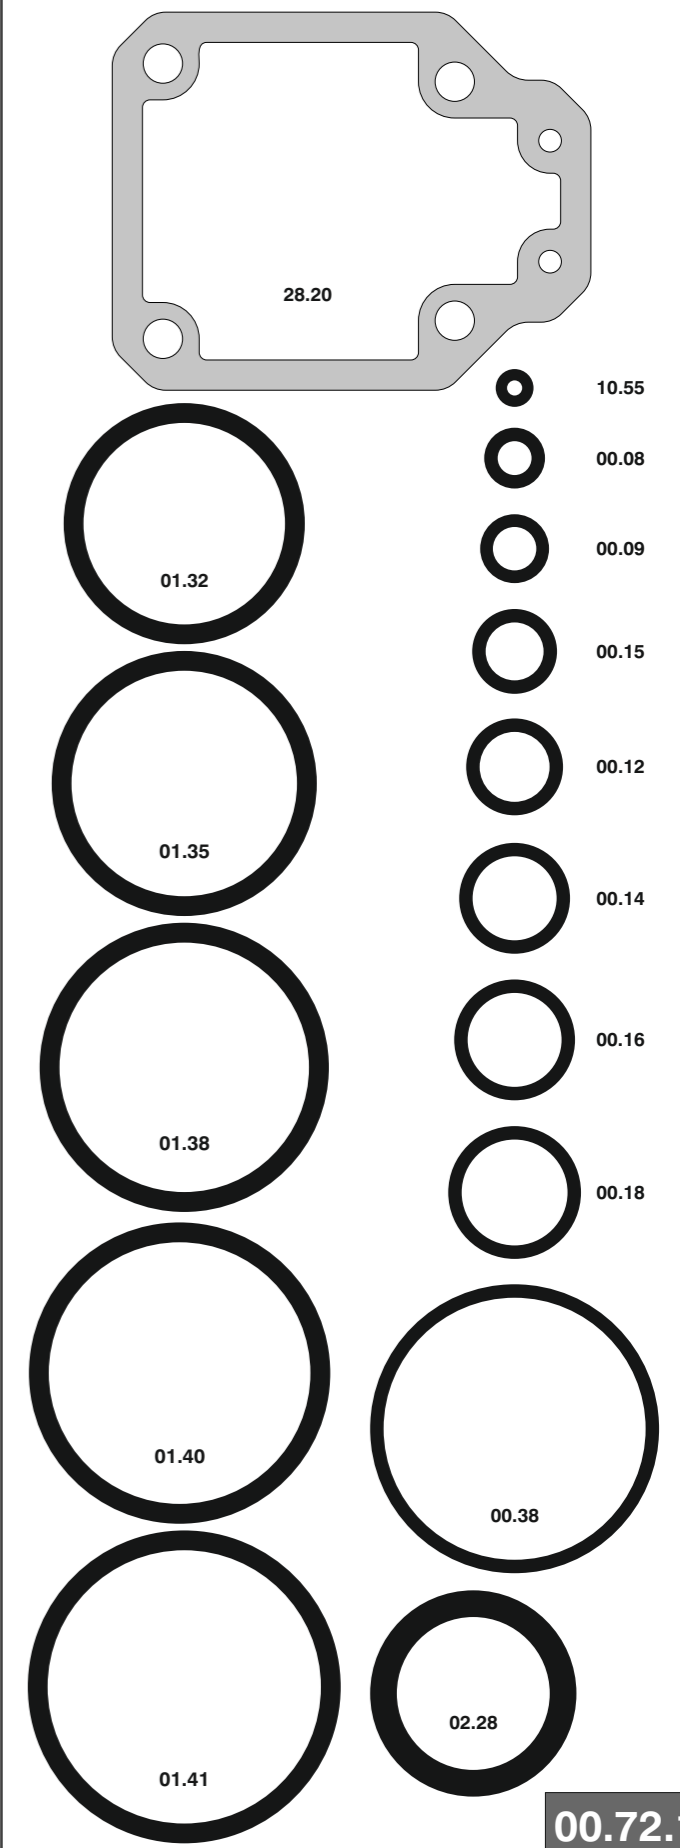

1237270_9225OC_3 040718 IV

92.25 OC

cod. 1237270

Indice di modifica
Upgrade number

3

3401901