


## Regolazione di profondità - Depth fire adjustment

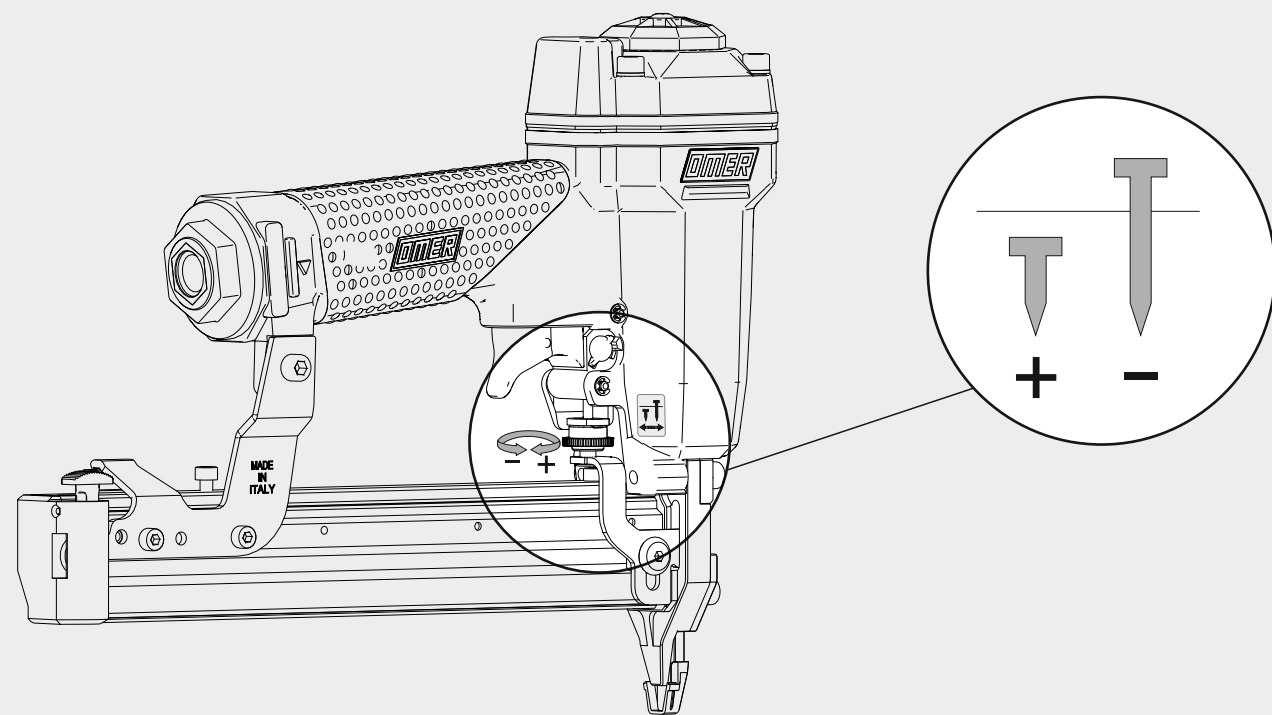

**Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio**  
**Use, maintenance and spare parts manual**  
**Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile**  
**Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange**  
**Manual de uso, mantenimiento y repuestos**  
 Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών  
**Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes**  
**Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelslste**  
**Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelslste**


**Parte 2**  
**Part 2**  
**Teil 2**  
**Partie 2**  
**Part 2**  
 2º Μερους  
**Parte 2**  
**Deel 2**  
**Del 2**



# 14.32

cod. 1421430

1421430\_1432\_2\_021215 IV

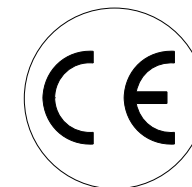

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Teknische data
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

<b>Misure impiegabili mm</b> Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	<b>13 ÷ 32</b>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------

<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδότερες	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	<b>100</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

<b>Pressione d'esercizio</b> Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	<b>5 ÷ 7,5 bar</b> <b>70 ÷ 105 psi</b>
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------

<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξεπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	<b>0,45</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------

<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	<b>1,43</b>
-------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------

<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm Große mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδότερες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	<b>274x58x219</b>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------


EN 12549 :1999	ISO 11201 :1995		L <sub>pA,1s</sub> (Rif. 20μPa)
<b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	<b>83,1 dB(A)</b>

EN 12549 :1999	ISO 3744 :1994		L <sub>WA,1s</sub> (rif. 1pW)
<b>Potenza sonora emessa</b> Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstrykke	<b>92,9 dB(A)</b>

EN 28662 :1992	ISO 5349 :1986	ISO 8662 -11	
<b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura</b> Weighted mean value of vibration on the grip Mittlerer Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσοσ ορος μετρησης κραδασιμων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget	Sequential a <sub>h,w</sub> <b>6,40 m/s<sup>2</sup></b>  Bump a <sub>h,w</sub> <b>6,06 m/s<sup>2</sup></b>


**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
Τυπος καρφιου  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype

**Brads 14**

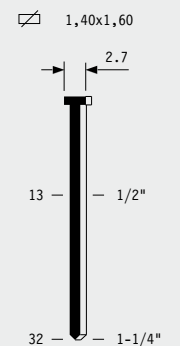


Head width: .108"  
 Thickness: .055"  
 Width: .063"  
 Gauge: 16


## Caratteristiche - Features

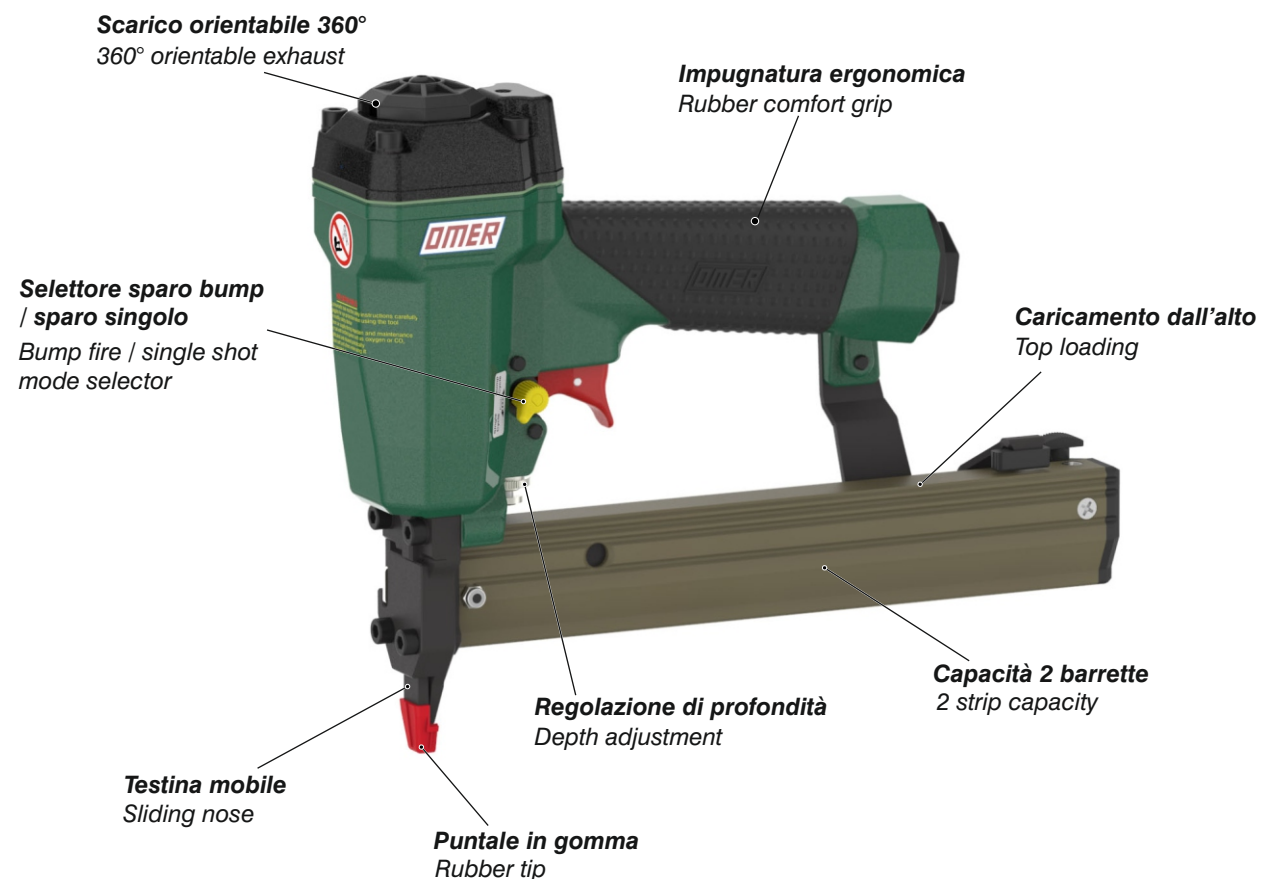

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedede

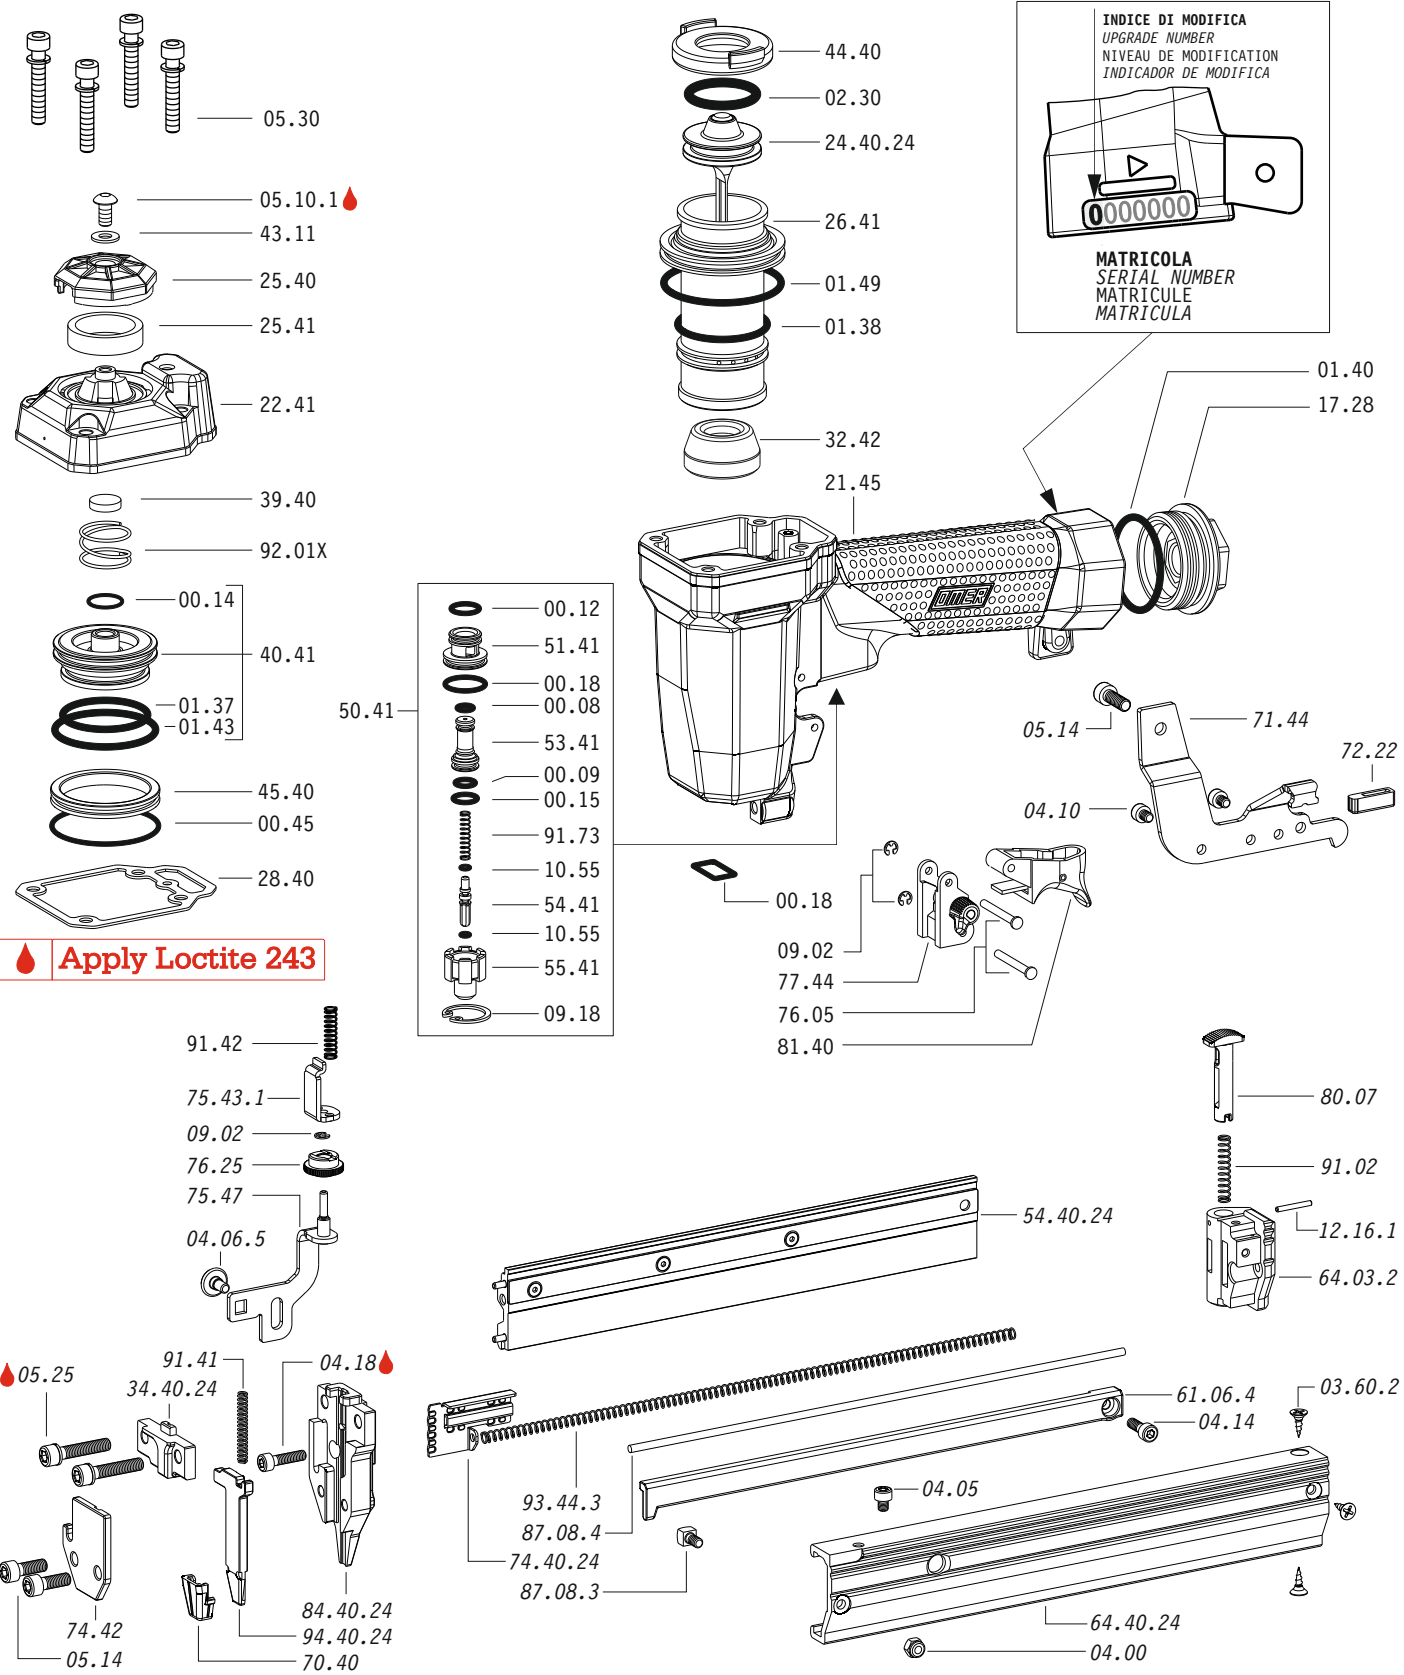

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα  
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

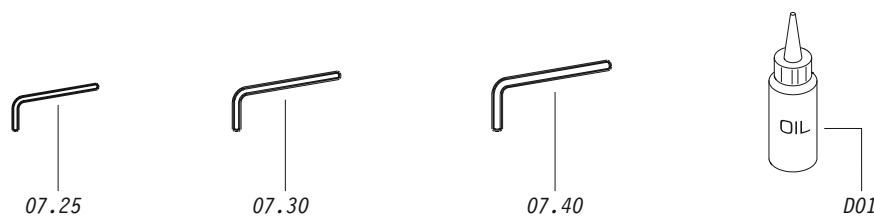


**14.32**  
cod. 1421430

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedede

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.49	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
03.60.2	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.05	Vite	Screw
04.06.5	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.18	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.45	Corpo	Body
22.41	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.41	Cilindro	Cylinder
28.40	Guarnizione testa	Head gasket
32.42	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.41	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
61.06.4	Guida Dx	Right Guide
64.03.2	Fondello	Cap
70.40	Puntale	Contact tip
71.44	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo-carrello	Slider-stop
74.42	Guida testina	Nose plate guide
75.43.1	Rinvio sicura	Contact arm
75.47	Sicura	Safety
76.05	Perno	Pin
76.25	Regolatore	Regulator
77.44	Guida sicura	Safety guide
80.07	Grilletto chiusura	Latch
81.40	Grilletto comando	Trigger
87.08.3	Supporto	Support
87.08.4	Perno	Pin
91.02	Molla	Spring
91.41	Molla	Spring
91.42	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.11	Molla	Spring
93.44.3	Molla	Spring
24.40.24	Battente	Driver
34.40.24	Guida battente	Driver Guide
54.40.24	Caricatore	Magazine
64.40.24	Carrello	Slider
74.40.24	Spingipunto	Pusher
84.40.24	Controtestina	Nose
94.40.24	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Αρσπυγκία - Kit O-Rings - Pakninger

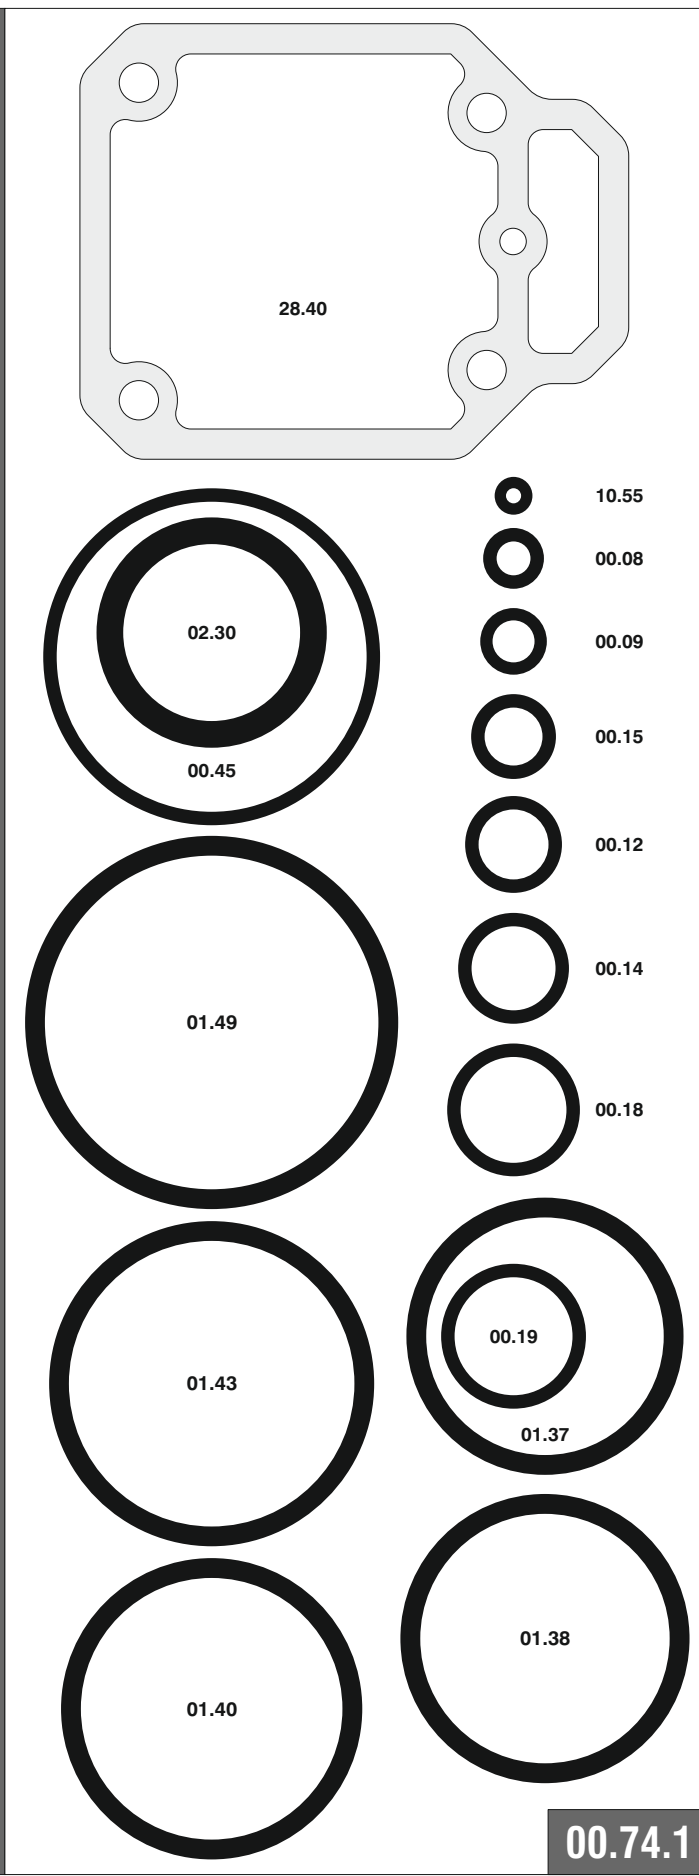

1421430\_1432\_2\_021215\_IV

**14.32** cod. 1421430

Indice di modifica Upgrade number **2** 2365395

## Caricamento - Loading

### 1. Aprire il carrello

Open the slider




**Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento**  
**NEVER pull the trigger while loading fasteners**

### 2. Inserire i punti dall'alto tra le guide

Load fasteners from top inserting them between the guides

### 3. Richiudere lentamente il carrello

Shut the slider slowly

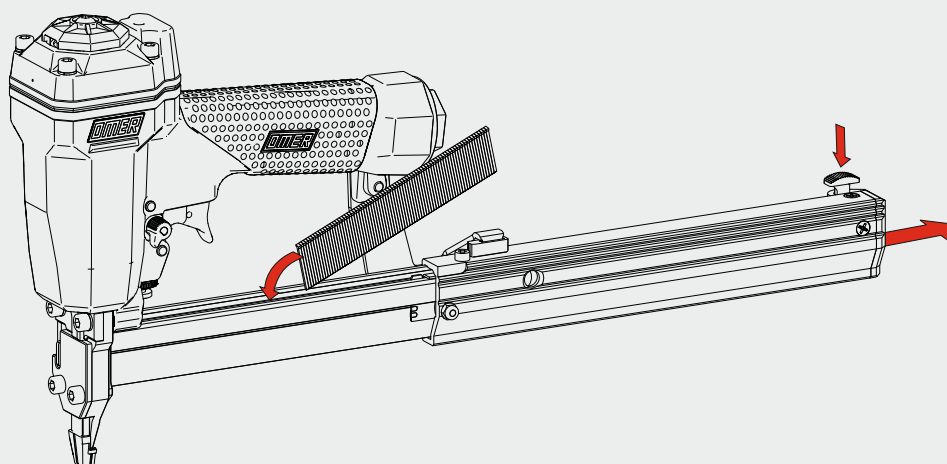

## Disinceppamento macchina - Jammed nails clearance

### 1. Aprire il carrello

Open the slider



**Scollegare la chiodatrice dall'impianto dell'aria prima di eseguire il disinceppamento**  
**Disconnect tool from air supply before clearing the jam**

### 2. Rimuovere i punti rimasti nel caricatore

Remove fasteners left in magazine

### 4. Rimuovere la viti


Remove screws

### 4. Rimuovere guida testina e testina

Remove nose plate guide and nose plate




### 5. Rimuovere il punto inceppato

Remove the jammed fastener

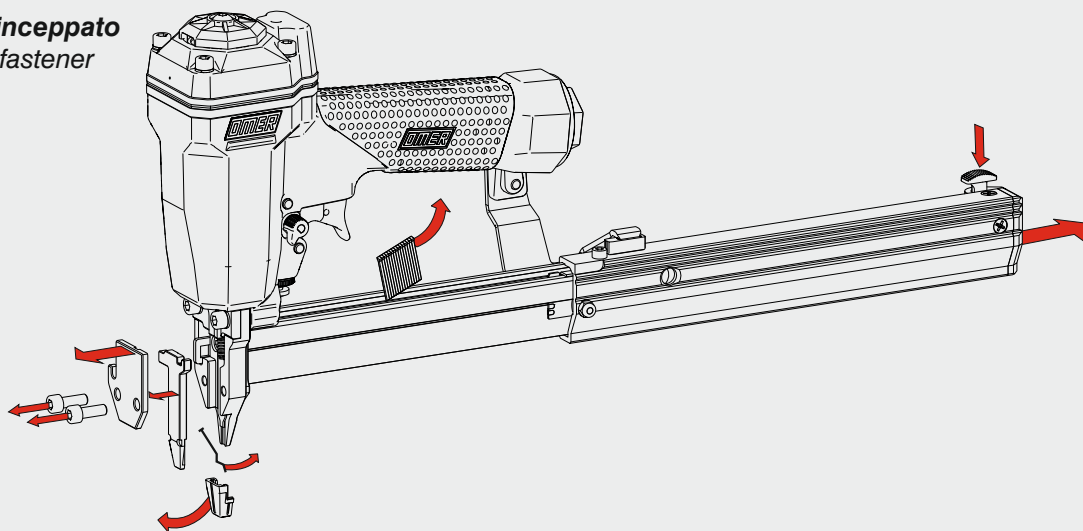

## Colpo singolo

Single shot

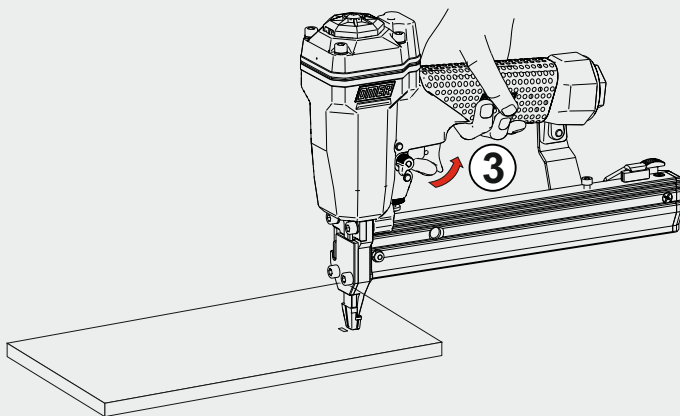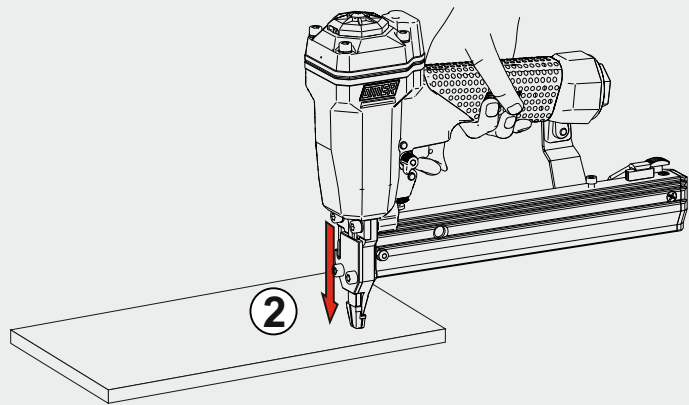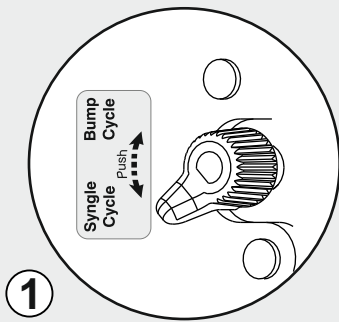

## Colpo martello

Bump fire

