



## Caricamento - Loading

### Caricamento da sotto Bottom load magazine

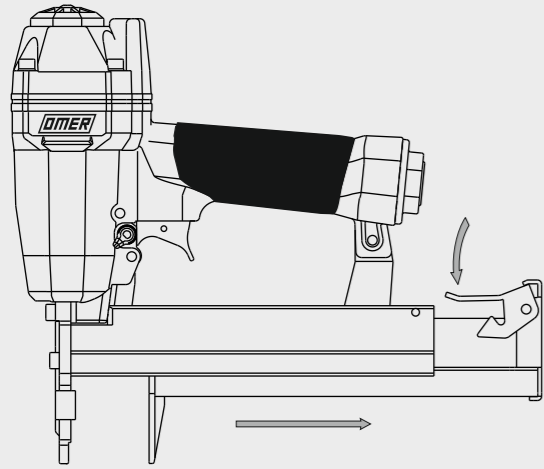

- Premere il grilletto chiusura  
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello  
Pull the slider
- Capovolgere la graffatrice  
Turn the tool up side down

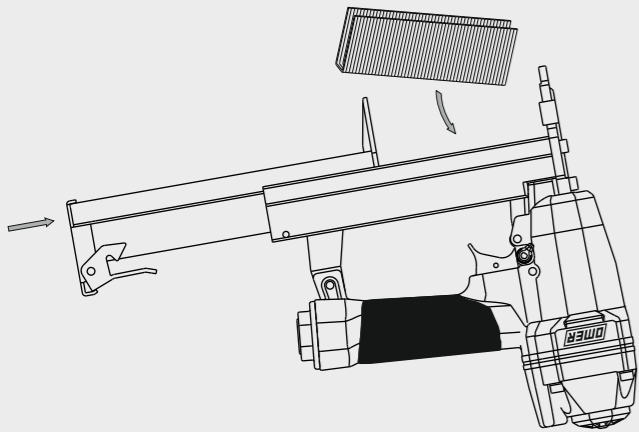


- Inserire le graffe  
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello  
Shut the slider




**Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento della graffatrice.**  
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

## Caratteristiche - Features


### Colpo singolo Single shot

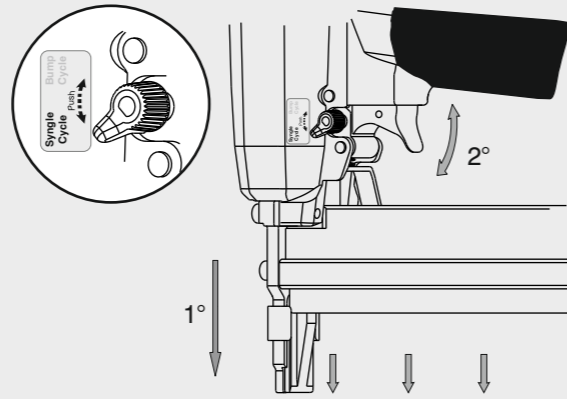

### Colpo martello Bump fire

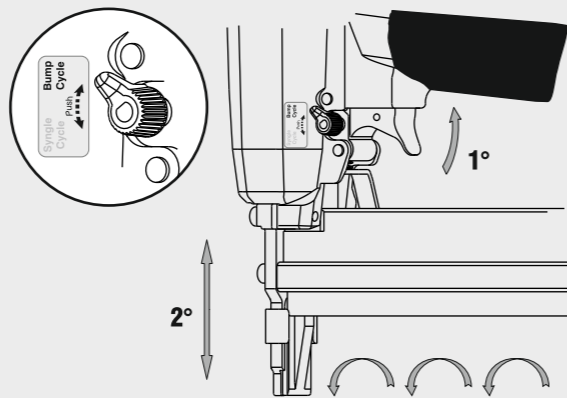

### Regolatore di profondità Depth adjustment

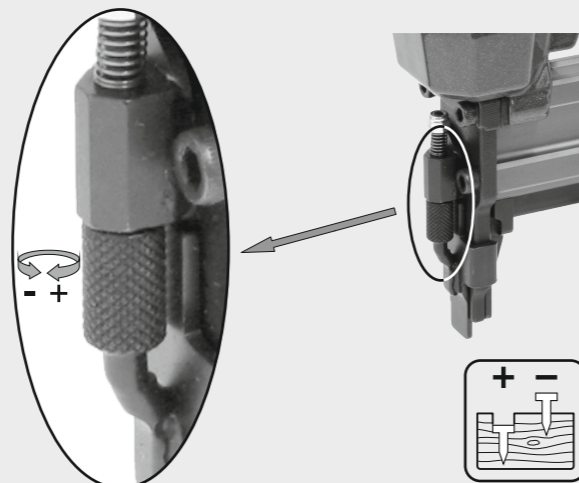


**Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio**  
**Use, maintenance and spare parts manual**  
**Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile**  
**Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange**  
**Manual de uso, mantenimiento y repuestos**  
Eğær ido cr hshV, sunthr hshV kai antal I aktikwn  
**Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes**  
**Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste**  
**Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste**

**Parte 2**  
**Part 2**  
**Teil 2**  
**Partie 2**  
**Part 2**  
2° Mer oV  
**Parte 2**  
**Deel 2**  
**Del 2**



# M2.38 BDA

cod. 1428230-4243

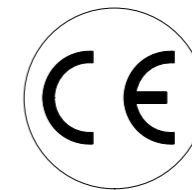


1424230-4243\_M238BDA\_2\_040614\_IV

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnics Tecnika car akth r istika	Dados tècnics Technischegegevens Tekniske data
<b>Misure impieabili mm</b> Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Diastasis semm	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm
<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Dv nat ot ht a gærister a, sv ndeter es	Capacitate carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme
<b>Pressione d'esercizio</b> Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Piesh l èitov r gas at m	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Kat anal osh aer a l /xtv phra	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Bar os kg	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Dv nat ot ht a gærister a, sv ndeter es	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
<b>EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995</b>		
<b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Akoustikh piesh sth qesh cær istou	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstryke på operatorposten
		$L_{pA,1s}$ (rif. 20µPa)
		<b>83,1 dB(A)</b>
<b>EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994</b>		
<b>Potenza sonora emessa</b> Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Akoustikh iscu	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke
		$L_{WA,1s}$ (rif. 1pW)
		<b>92,9 dB(A)</b>
<b>EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11</b>		
<b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura</b> Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empuñadura Mesos or os metr hshs kr adasmon sth xeir ol abh	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget
		Sequential $a_{h,w}$
		<b>6,4 m/s²</b>
		Bump $a_{h,w}$
		<b>6,06 m/s²</b>

**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
TupoVkarfiou  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype


**M2**

1,40x1,60

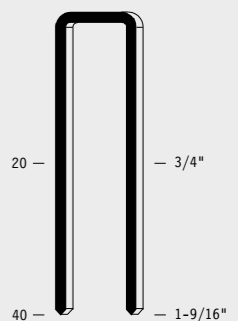


Gauge: 16  
Crown: .420" (7/16")

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
 Antal I aktika - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

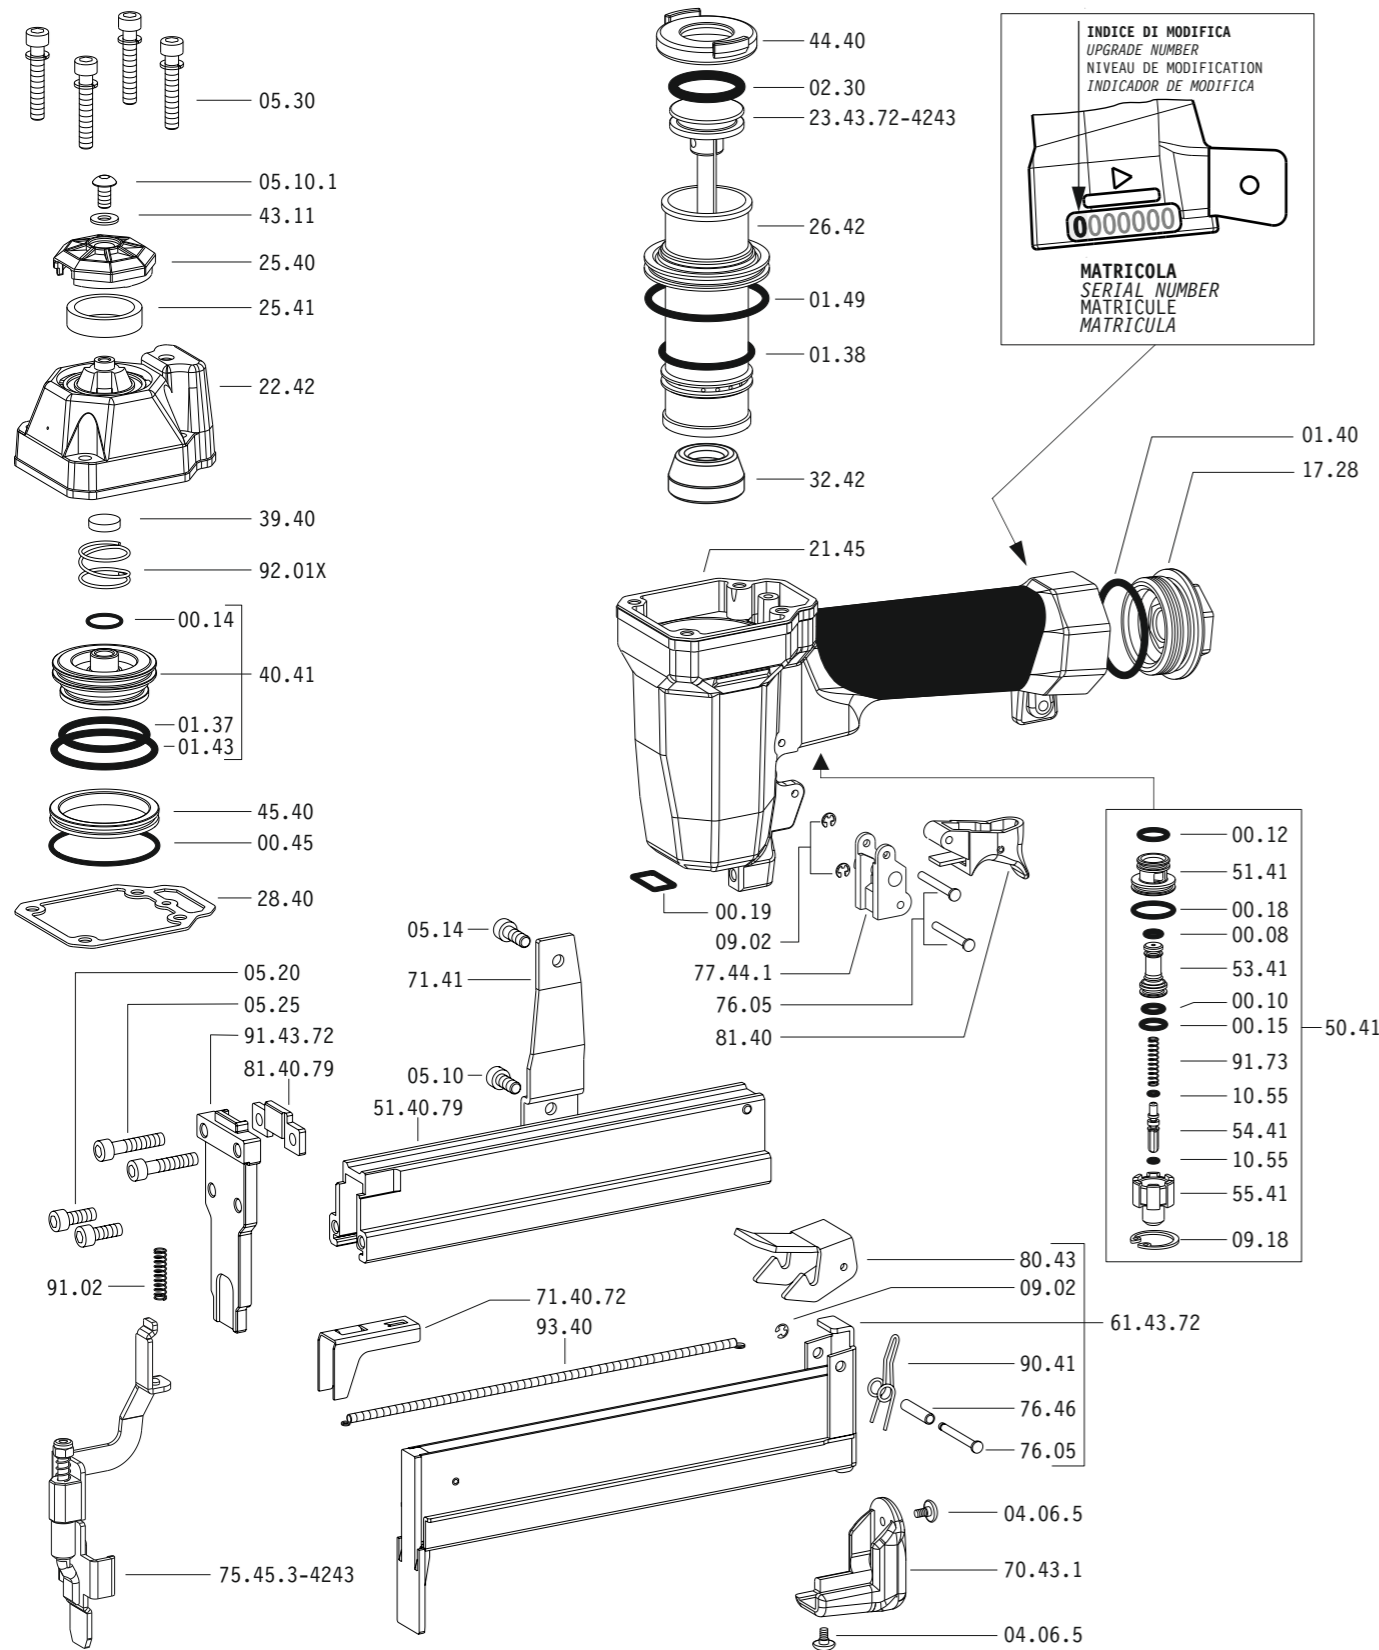

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Par ecomena  
 Equipamento - Uitrusting - Udstyr

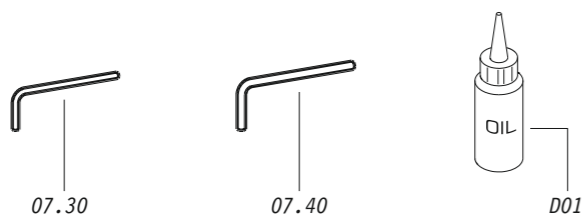


**M2.38 BDA**

cod. 1428230-4243

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
 Antal I aktika - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.10	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.19	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.49	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
05.10	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
17.28	Tappo	Inlet cap
21.45	Corpo	Body
22.42	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.42	Cilindro	Cylinder
28.40	Guarnizione testa	Head gasket
32.42	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.41	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
70.43.1	Protezione	Guard
71.41	Reggicaricatore	Support
75.45.3-4243	Sicura	Safety
76.05	Perno	Pin
76.46	Perno molla	Pin
77.44.1	Guida sicura	Safety guide
80.43	Grilletto chiusura	Trigger
81.40	Grilletto comando	Trigger
90.41	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.40	Molla	Spring
23.43.72-4243	Battente	Driver
51.40.79	Caricatore	Magazine
61.43.72	Carrello	Slider
71.40.72	Spingipunto	Pusher
81.40.79	Controtestina	Nose
91.43.72	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Lasticakia - Kit O-Rings - Pakninger

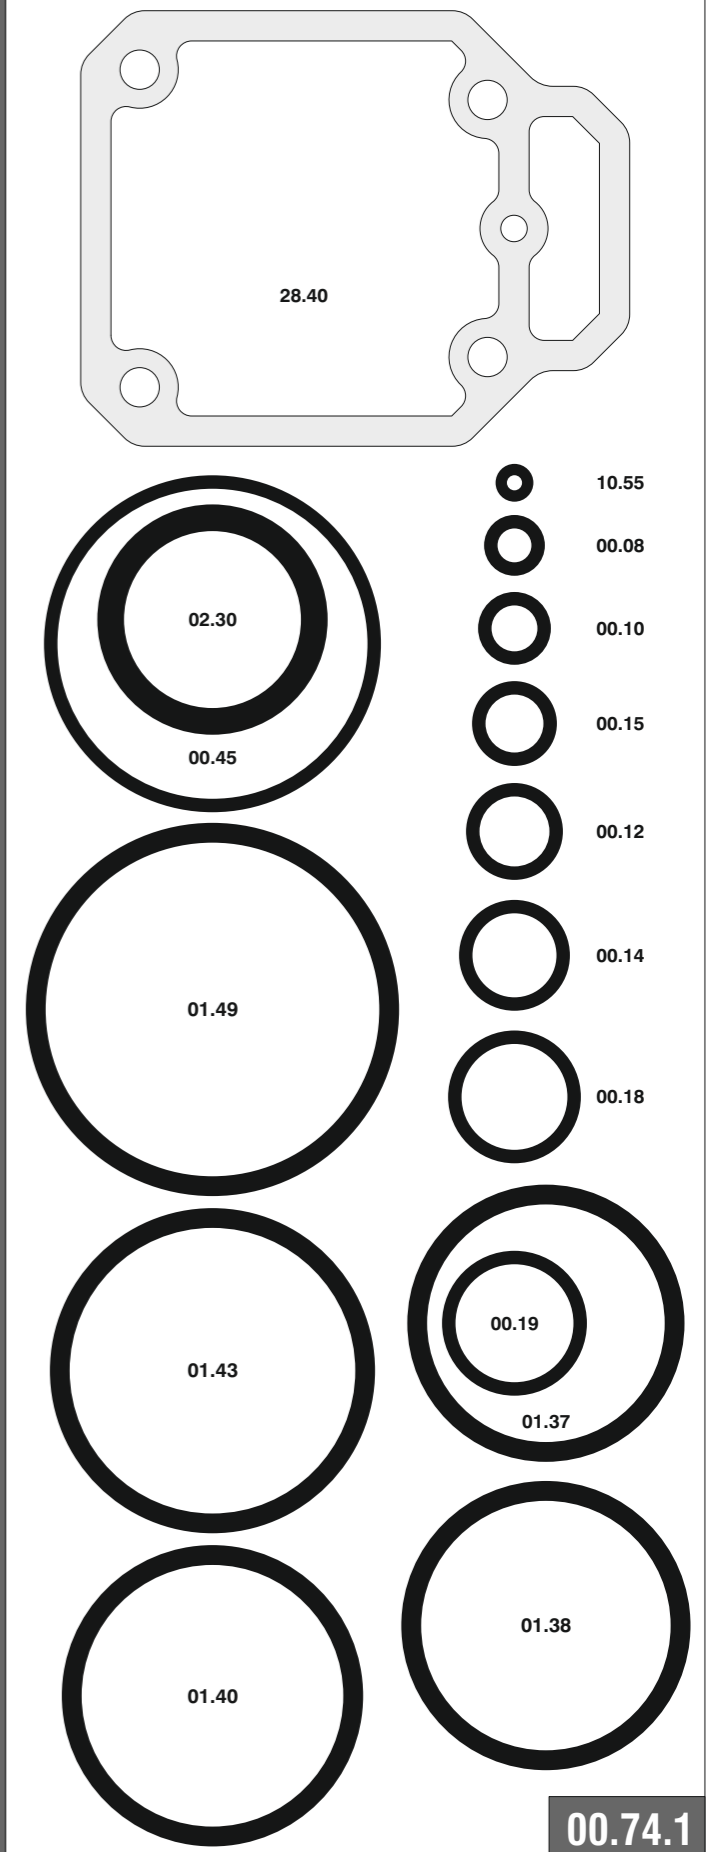

**M2.38 BDA**

cod. 1428230-4243

Indice di modifica  
 Upgrade number

2

2230947