


## Caricamento - Loading

- **Aprire il carrello**  
Open the slider
- **Inserire i punti appoggiandoli sul fondo della guida**  
Load the nails by inserting them carefully on the bottom of the guide
- **Richiudere lentamente il carrello**  
Shut the slider slowly

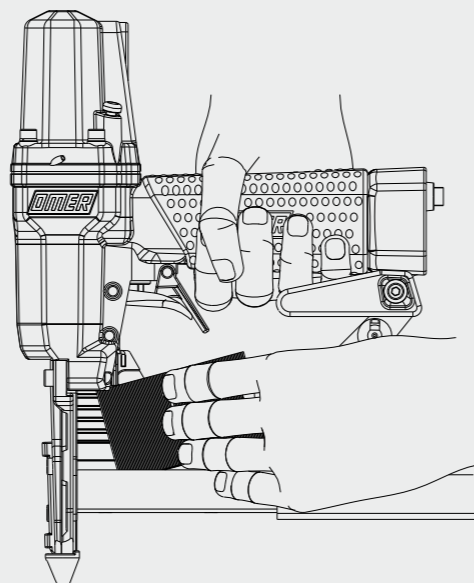

**Non azionare MAI il grilletto comando durante :**


- Il caricamento della chiodatrice
- L'apertura-chiusura del carrello

**NEVER pull the trigger while:**

- Loading fasteners
- Opening-closing the slider




## Disinceppamento macchina - Jammed nails clearance

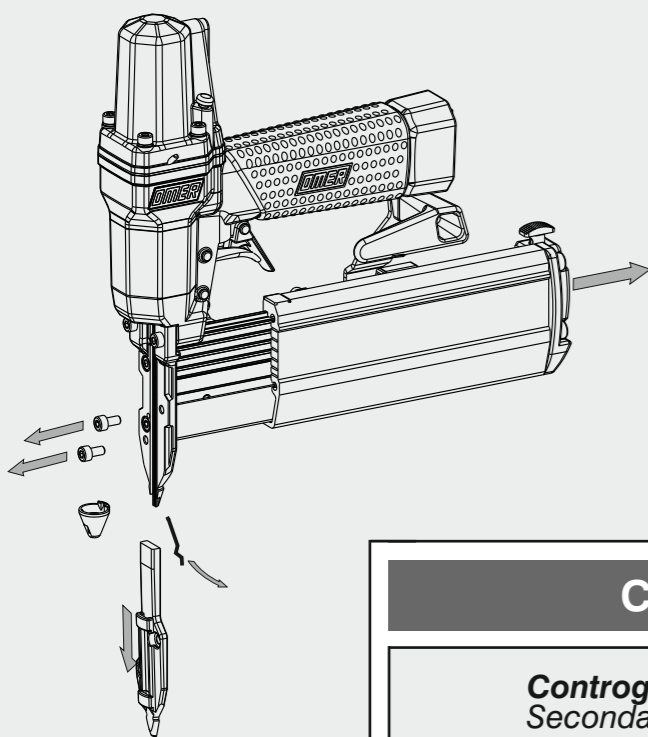

- **Aprire il carrello**  
Open the slider
- **Sfilare la testina**  
Remove the nose plate
- **Rimuovere il punto inceppato**  
Remove the jammed nail

## Caratteristiche - Features

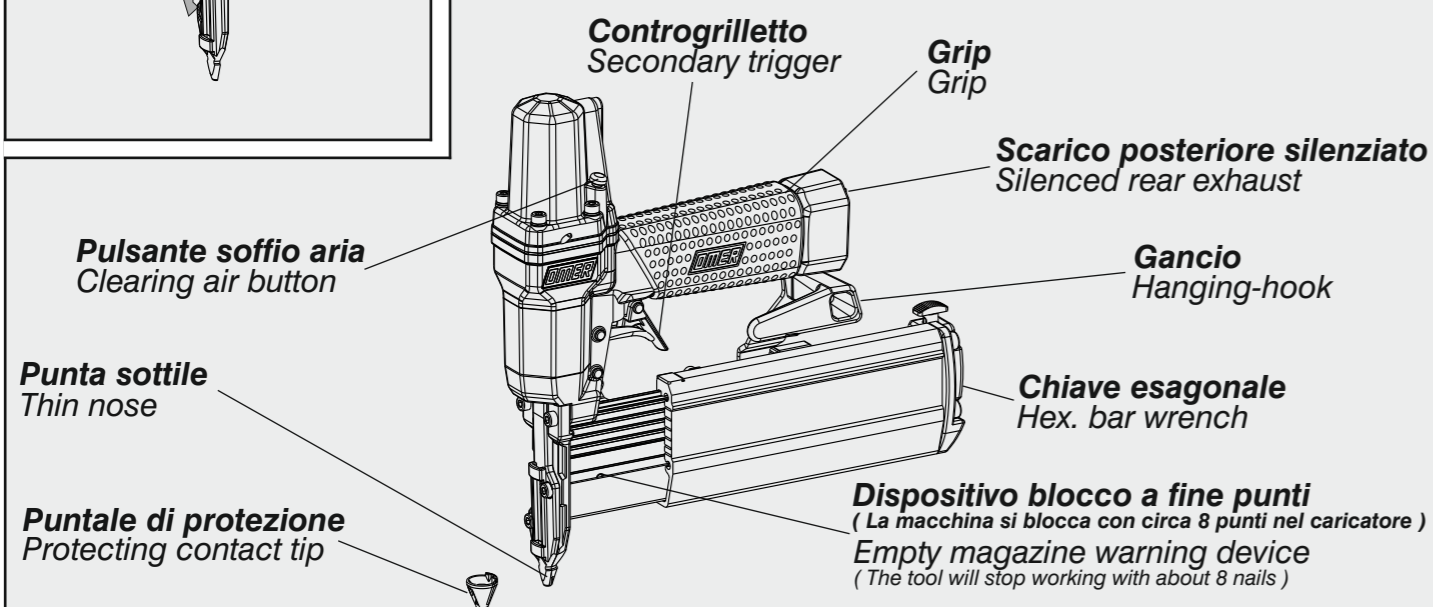

# OMER


**Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio**  
**Use, maintenance and spare parts manual**  
**Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile**  
**Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange**  
**Manual de uso, mantenimiento y repuestos**  
**Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών**  
**Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes**  
**Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste**  
**Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste**

**Parte 2**  
**Part 2**  
**Teil 2**  
**Partie 2**  
**Part 2**  
**2° Μερὸς**  
**Parte 2**  
**Deel 2**  
**Del 2**



## B6.50 SS

cod. 1140250SS

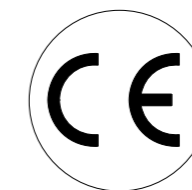


1140250SS\_B650SS\_1 030216 IV


Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Teknische data
<b>Misure impiegabili mm</b> Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm
<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστερα, σπινδτερες	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme
<b>Pressione d'esercizio</b> Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρὸς κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστερα, σπινδτερες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
<b>EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995</b> <b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten
<b>EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994</b> <b>Potenza sonora emessa</b> Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke
<b>EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11</b> <b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi</b> Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mittlerer Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schläge	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empuñadura max.33 golp Μεσοσ ορος μετρησις κραδασιμων στη χειρολαβη μαξ.33 ξτωπημα	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget max.33 skud

**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
Τυπος κάρφιου  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype


**Brads B6**

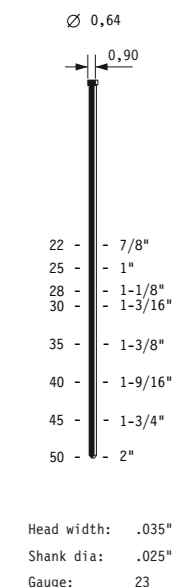

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedede

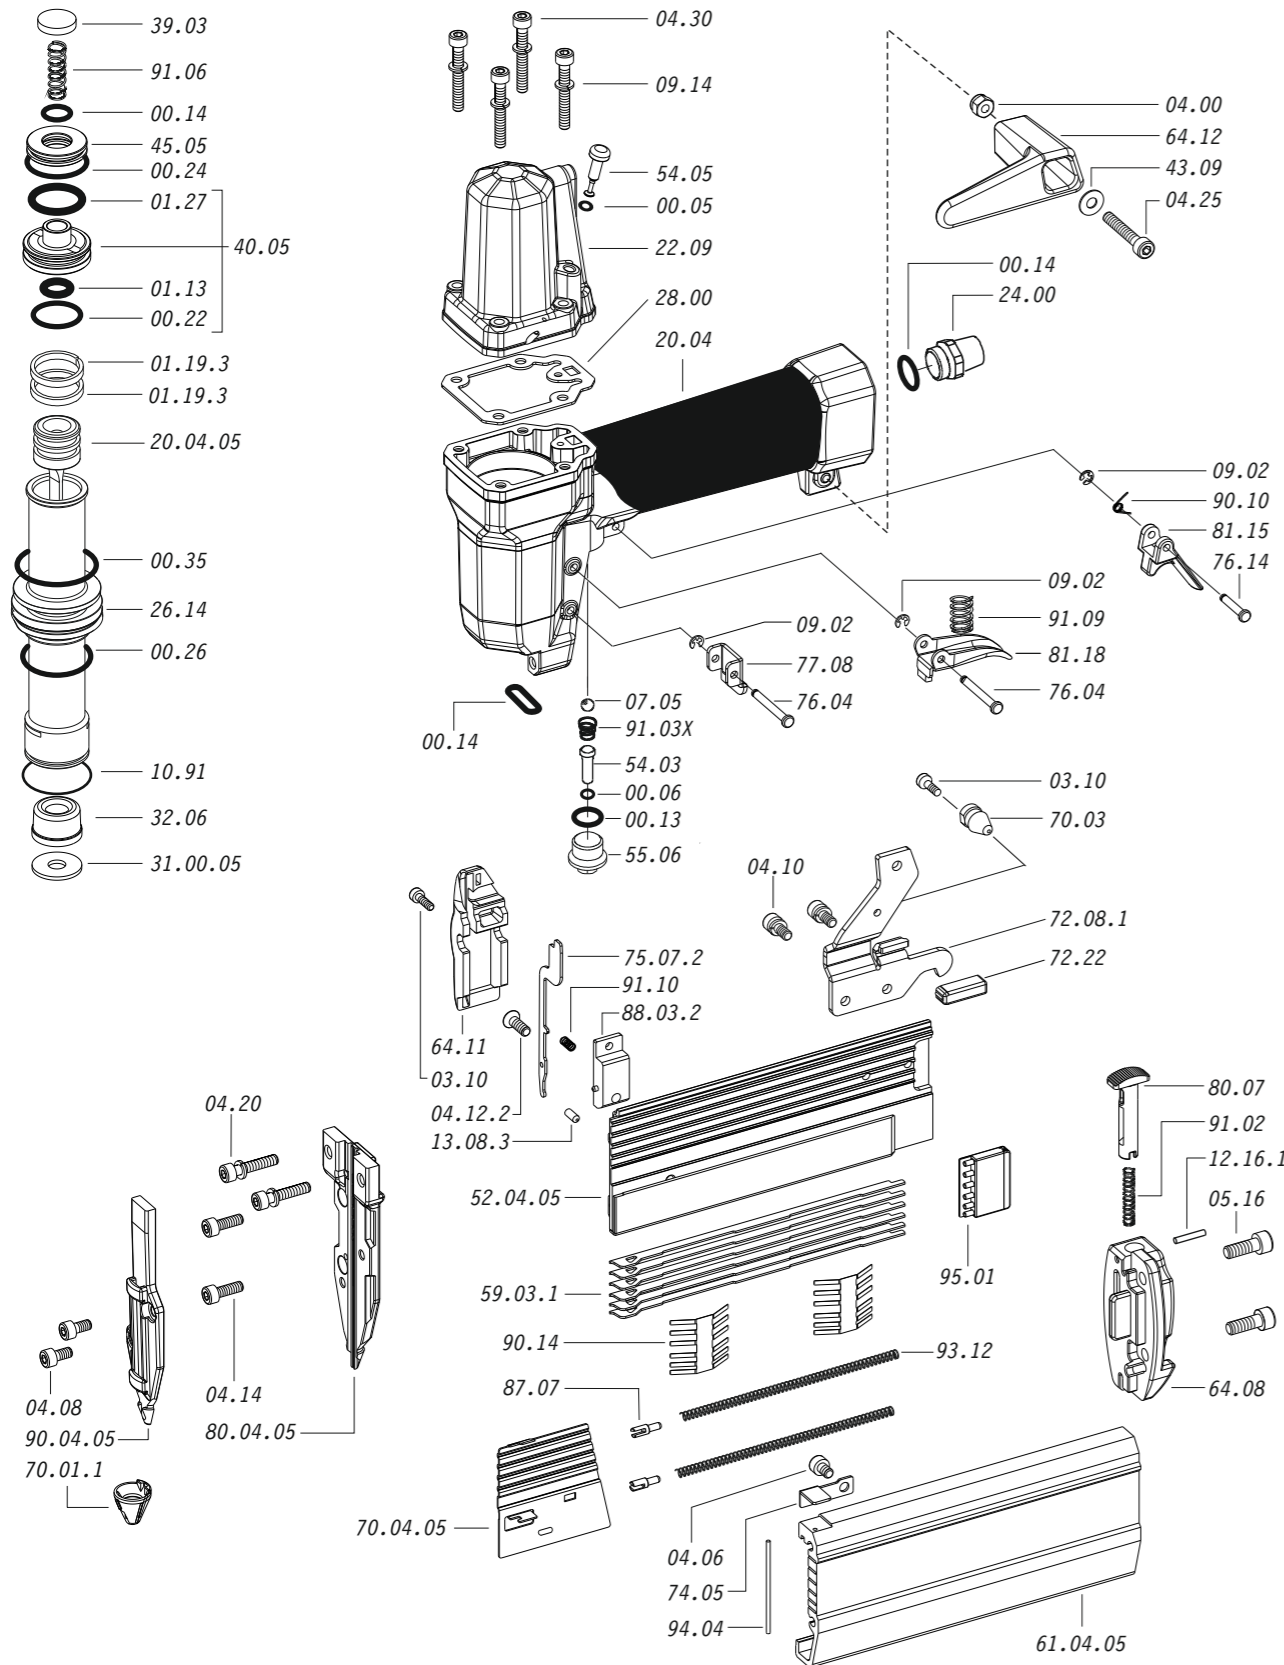

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα  
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

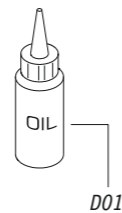



**B6.50 SS**

cod. 1140250SS

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedede

Cod.	Descrizione	Description
00.05	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.24	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.13	O-Ring	O-Ring
01.19.3	Guarnizione	Gasket
01.27	O-Ring	O-Ring
03.10	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.06	Vite	Screw
04.08	Vite	Screw
04.08.1	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.12.2	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.20	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
04.30	Vite	Screw
05.16	Vite	Screw
07.05	Sfera	Ball
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.14	Anello elastico	Elastic ring
10.91	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
20.04	Corpo	Body
22.09	Testa	Head
24.00	Silenziatore	Silencer
26.14	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
32.06	Ammortizzatore	Bumper
39.03	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.05	Valvola completa	Valve ass'y
43.09	Rondella	Washer
45.05	Anello valvola	Ring
54.03	Pulsante sparo	Trigger valve
54.05	Pulsante soffio	Air button
55.06	Raccordo	Bush
59.03.1	Distanziale	Spacer
64.08	Fondello	Cap
64.11	Carter	Carter
64.12	Gancio	Hanging-hook
70.01.1	Puntale	Contact tip
70.03	Supporto puntale	Contact tip support
72.08.1	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo carrello	Slider-stop
74.05	Fermo perno	Pin-stop
76.04	Perno	Pin
76.14	Perno	Pin
77.08	Guida sicura	Safety guide
75.07.2	Blocco sicura	Safety block
80.07	Grilletto chiusura	Trigger lock
81.15	Controgrilletto	Secondary trigger
81.18	Grilletto comando	Trigger
87.07	Portamolla	Spring bearing
88.03.2	Supporto	Support
90.10	Molla	Spring
90.14	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.03X	Molla	Spring
91.06	Molla	Spring
91.09	Molla	Spring
91.10	Molla	Spring
93.12	Molla	Spring
94.04	Perno	Pin
95.01	Scatola molle	Spring box
20.04.05	Battente	Driver
31.00.05	Rondella	Washer
52.04.05	Caricatore	Magazine
61.04.05	Carrello	Slider
70.04.05	Spingipunto	Pusher
80.04.05	Controtestina	Nose
90.04.05	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Αρσπυγκία - Kit O-Rings - Pakninger

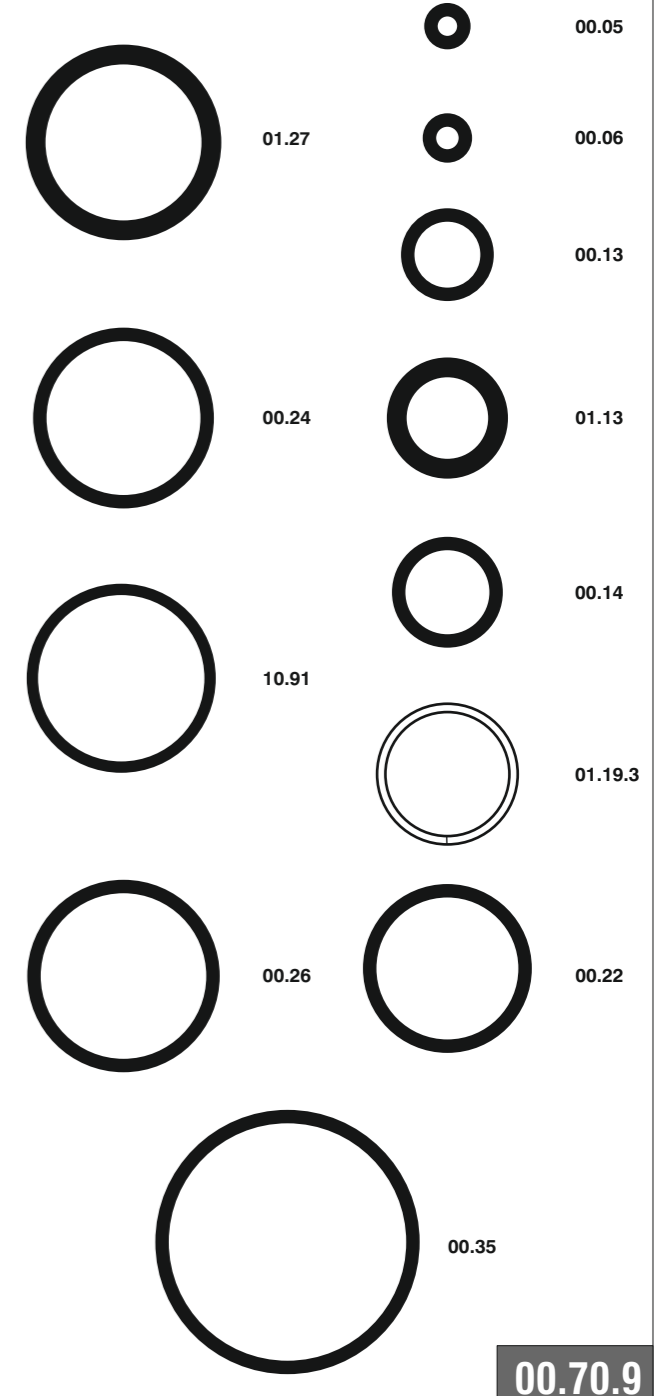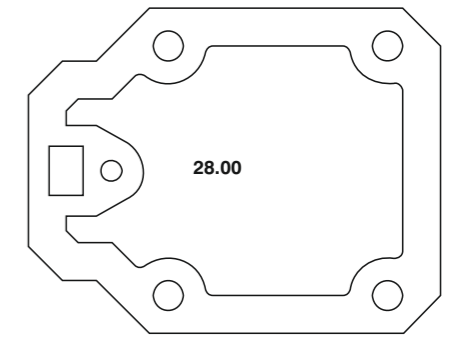

**B6.50 SS**

cod. 1140250SS

Indice di modifica  
Upgrade number

1

1275336

1140250SS, B650SS, 1 030216 IV