


Caricamento - Loading

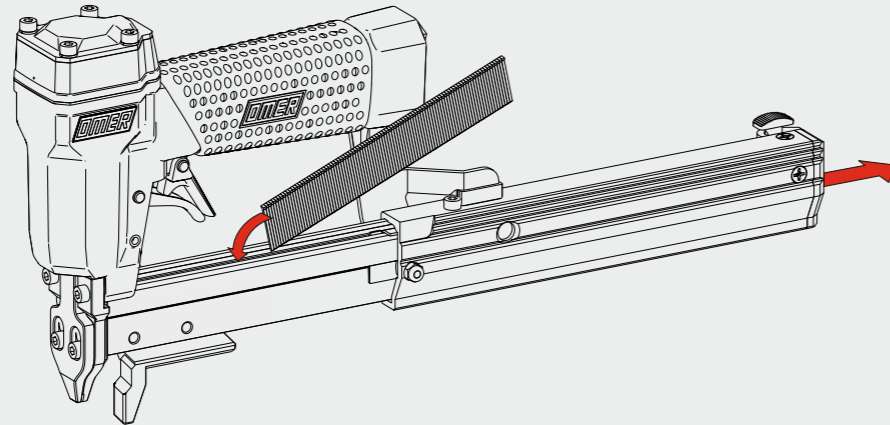

Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento
NEVER pull the trigger while loading fasteners

- 1. Aprire il carrello**
Open the slider
- 2. Inserire i punti dall'alto inserendoli tra le guide**
Load fasteners from top inserting them between the guides
- 3. Richiudere lentamente il carrello**
Shut the slider slowly




Disinceppamento macchina - Jammed nails clearance




Scollegare la chiodatrice dall'impianto dell'aria prima di eseguire il disinceppamento
Disconnect tool from air supply before clearing the jam

- 1. Aprire il carrello**
Open the slider
- 2. Rimuovere i punti rimasti nel caricatore**
Remove fasteners left in magazine
- 3. Accedere al canale di sparo sfilando la testina**
Access to firing channel sliding off nose plate
- 4. Rimuovere il punto inceppato**
Remove the jammed fastener

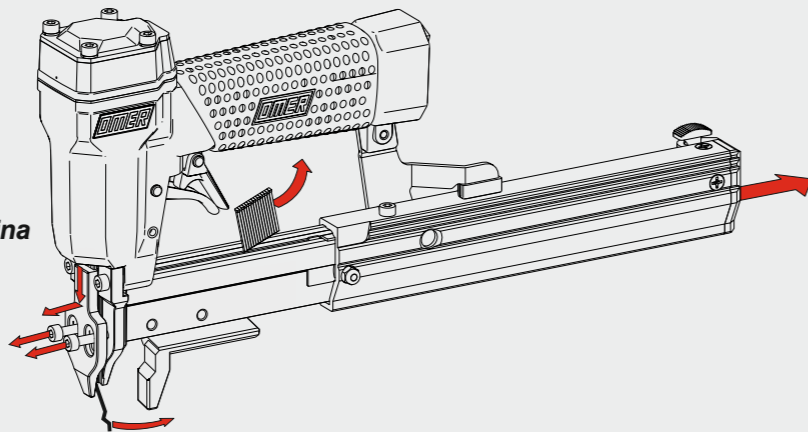

Caratteristiche - Features

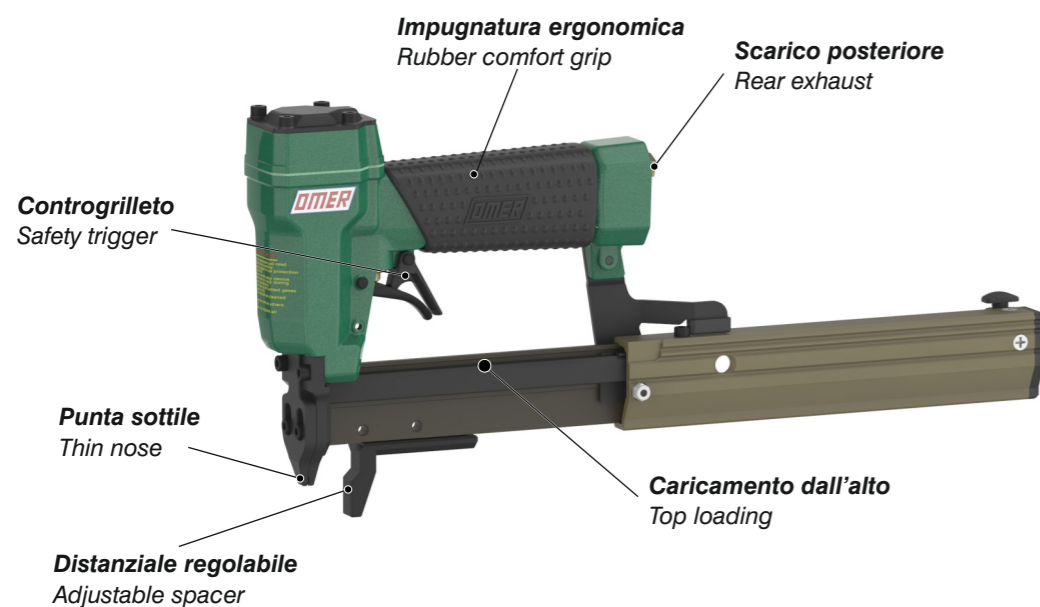

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντηρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelslijst
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelsliste


Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2




12.28 D

cod. 1141230

1141230_1228D_4 101215 IV

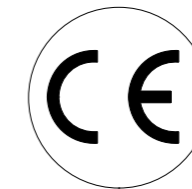


Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados técnicos Technische gegevens Teknische data	
Misure impiegate mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken lengtes in mm Brugbare laengder i mm	10÷28
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδότερος	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	100
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressão de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	4,5÷6 bar 65÷90 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Κατανάλωση αέρα λ/ξτπιημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,15
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	1,10
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδότερος	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	226x43x182
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995			
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	84,3 dB(A)
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994			
Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχύς	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstyrke	93,7 dB(A)
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11			
Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empuñadura Μεσος ορος μετρησης κραδασμων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget	<2,5 m/s²

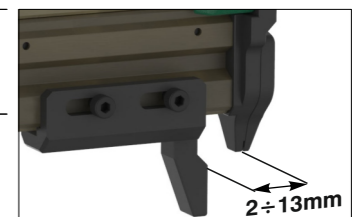


Tipo di punto
 Type of fastener
 Befestigungselement
 Type d'agrafe
 Tipo de punto
 Τυπος κρφίου
 Tipo de ponto
 Type nietjes
 Tilspændingstype

Brads 12


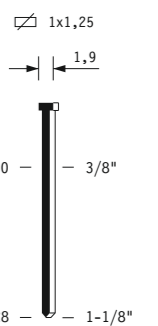


Head width: .075"
 Thickness: .040"
 Width: .050"
 Gauge: 18

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

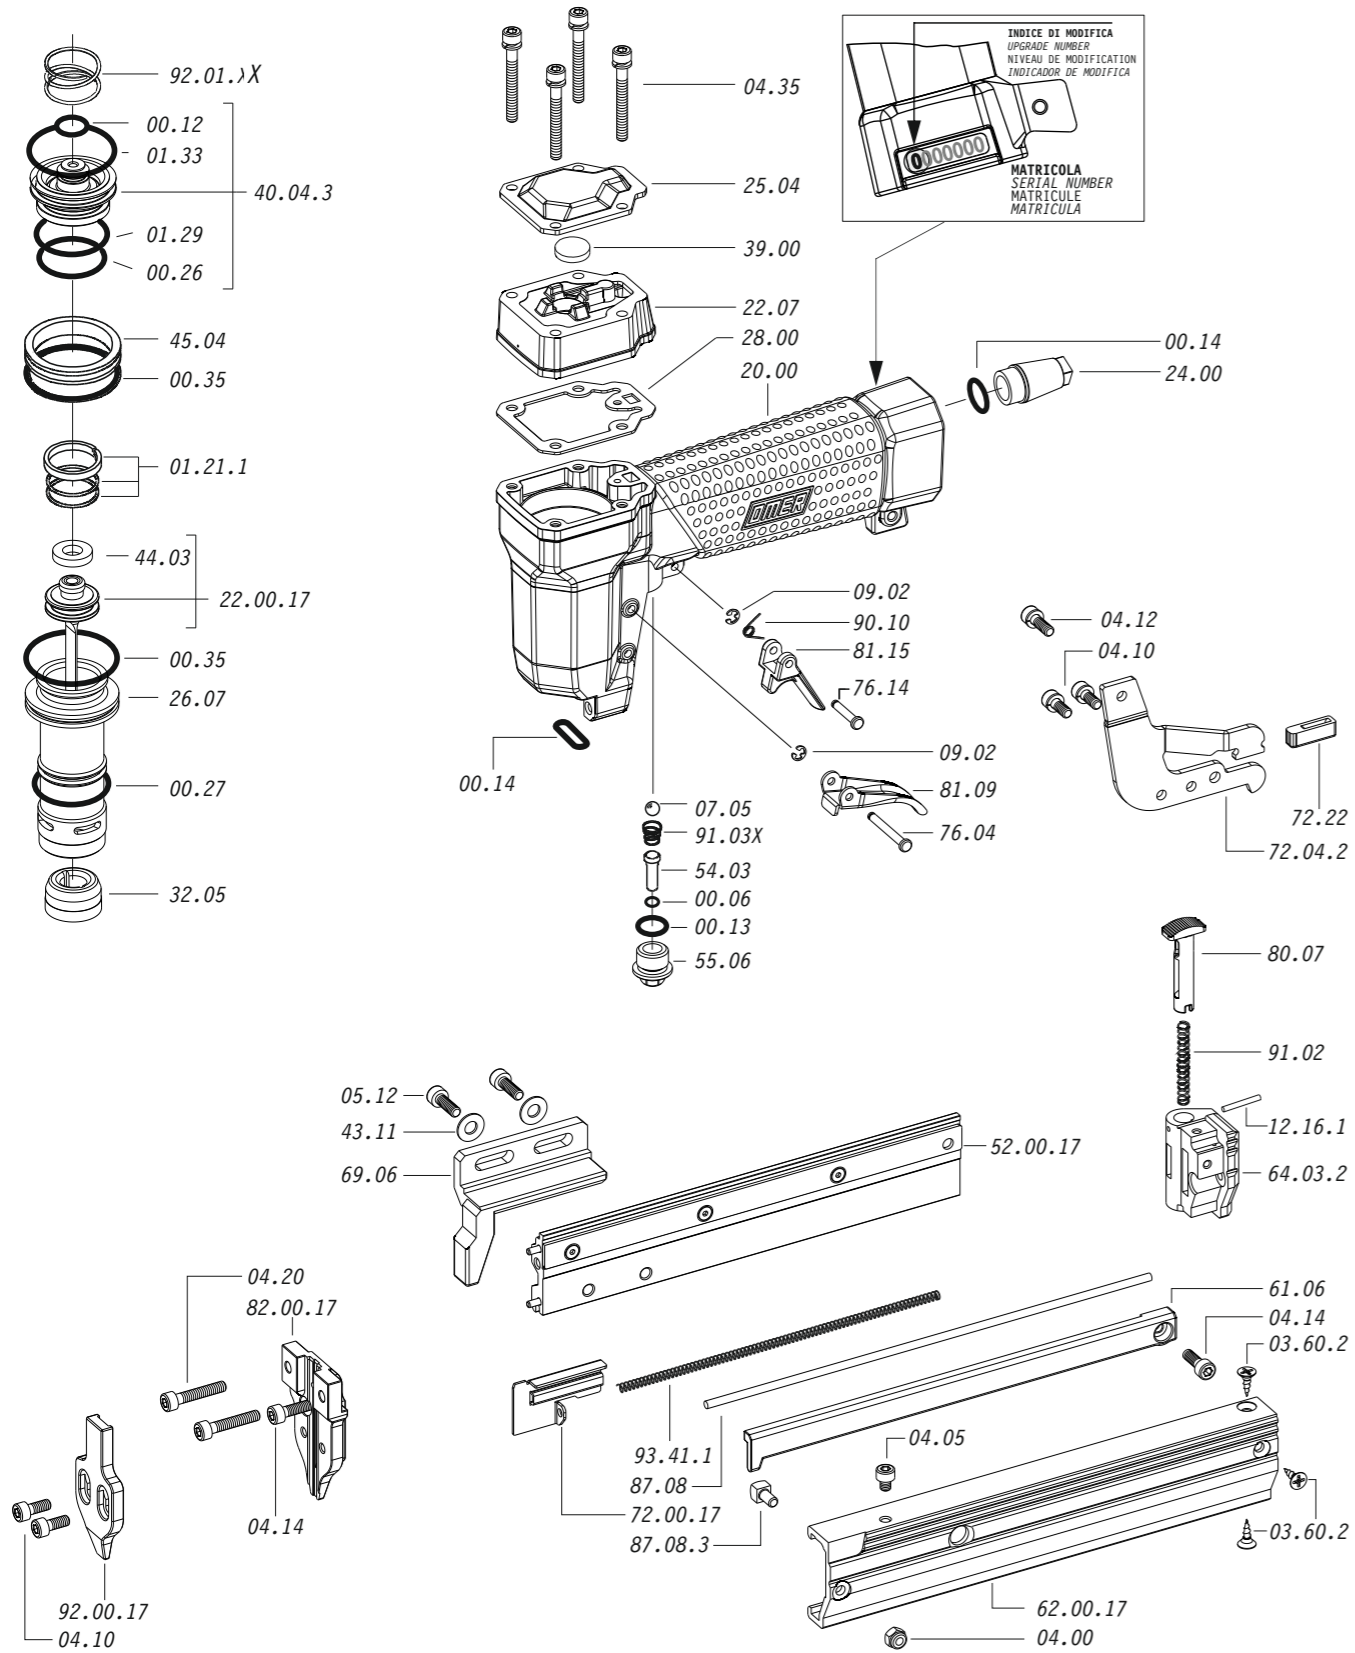

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

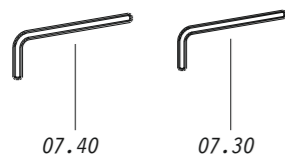


12.28 D

cod. 1141230

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.06	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
03.60.2	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.05	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.20	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
05.12	Vite	Screw
07.05	Sfera	Ball
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
12.16.1	Spina	Pin
20.00	Corpo	Body
22.07	Testa	Head
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04	Deflettore	Deflector
26.07	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.04.3	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.03	Ammortizzatore	Bumper
45.04	Anello valvola	Ring
54.03	Pulsante sparo	Trigger valve
55.06	Raccordo	Bush
61.06	Guida Dx	Right Guide
64.03.2	Fondello	Cap
69.06	Distanziale	Spacer
69.06K	KIT Distanziale	Spacer KIT
72.04.2	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo carrello	Slider-stop
76.04	Perno	Pin
76.14	Perno	Pin
80.07	Grilletto chiusura	Trigger lock
81.09	Grilletto comando	Trigger
81.15	Controgrilletto	Safety
87.08	Portamolla	Spring bearing
87.08.3	Supporto	Support
90.10	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.03X	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.41.1	Molla	Spring
22.00.17	Battente	Driver
52.00.17	Caricatore	Magazine
62.00.17	Carrello	Slider
72.00.17	Spingipunto	Pusher
82.00.17	Controtestina	Nose
92.00.17	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-rings - Λοστυγιακία - Kit O-rings - O-ringen - Pakninger

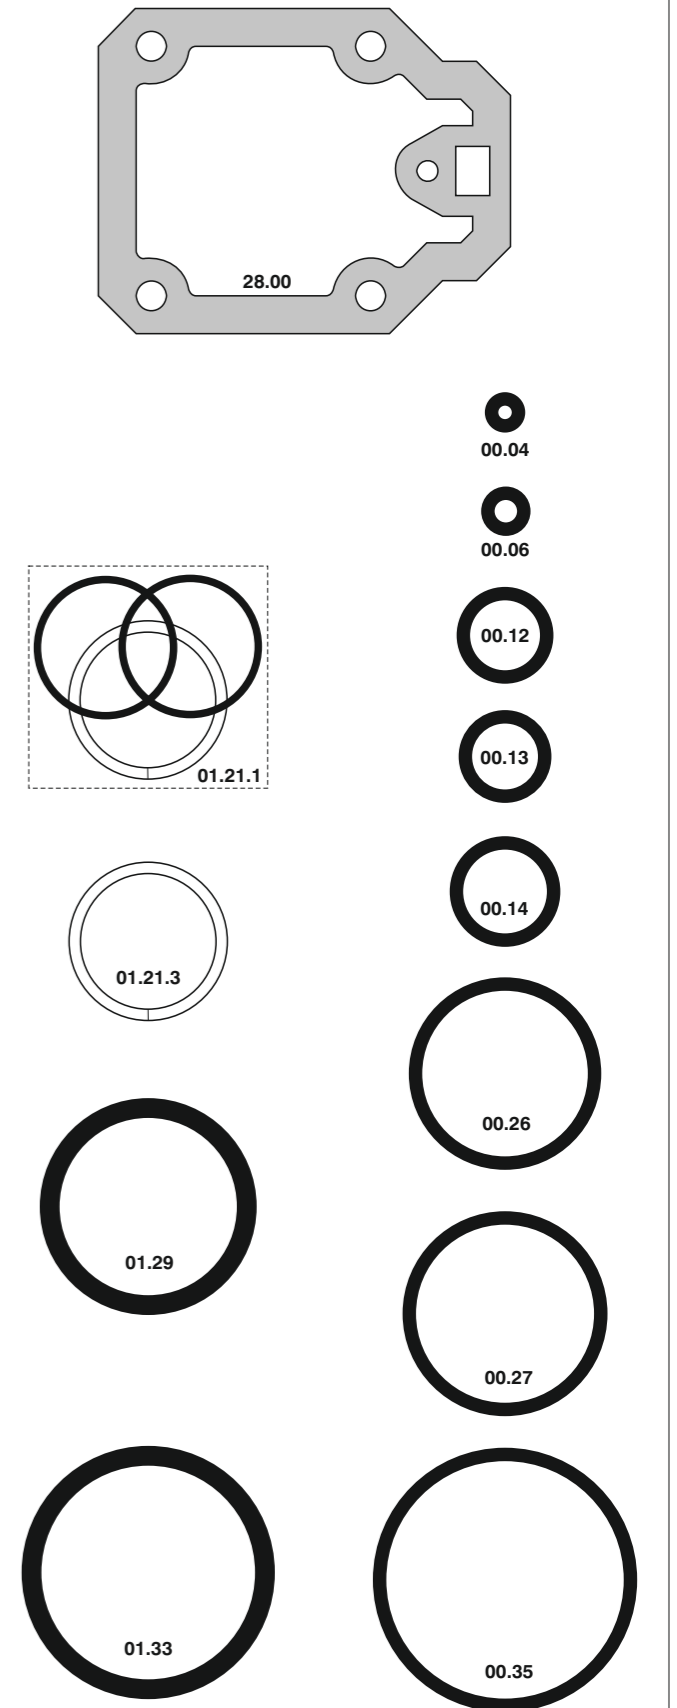

1141230_1228D_4_101215_IV

12.28 D

cod. 1141230

Indice di modifica
Upgrade number

4

4388121