



Caricamento - Loading

Caricamento da sotto Bottom load magazine

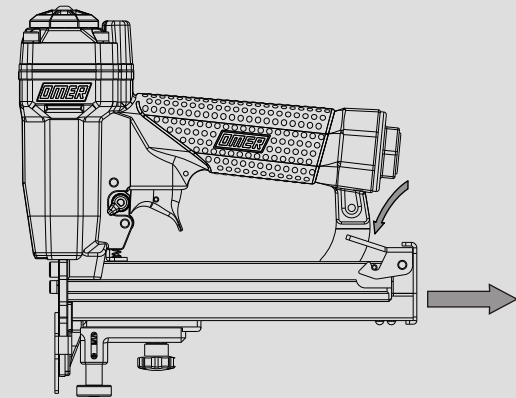



Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento della graffatrice.
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

- Inserire le graffe
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello
Shut the slider

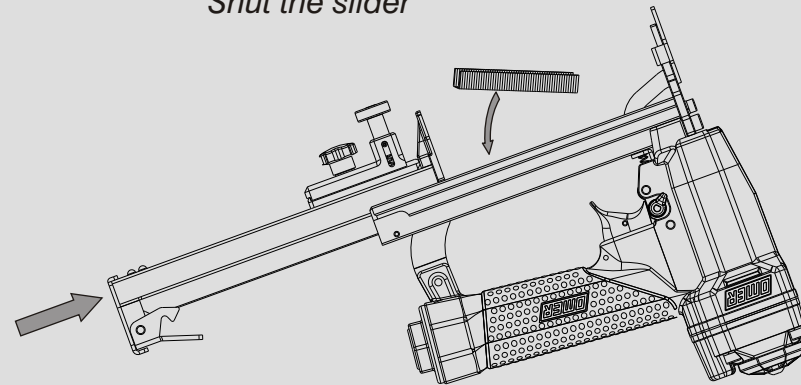


- Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello
Pull the slider
- Capovolgere la graffatrice
Turn the tool up side down




Caratteristiche - Features

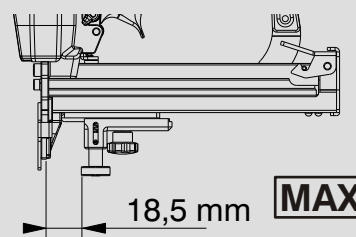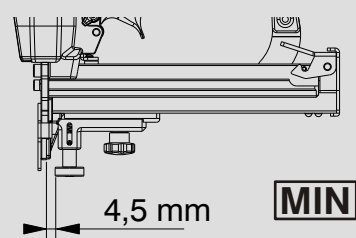

Regolazione distanziale Spacer adjusting

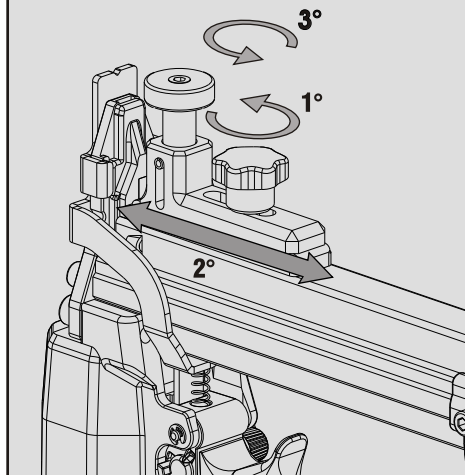

Utilizzo della macchina How to use the tool

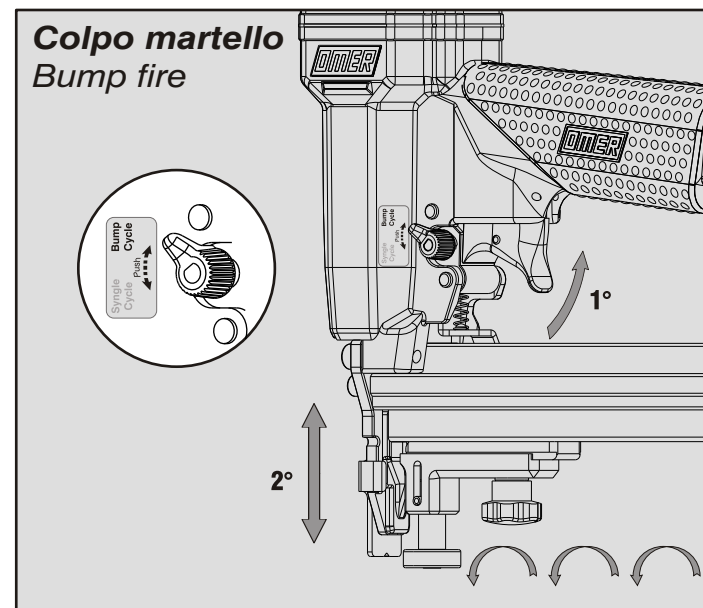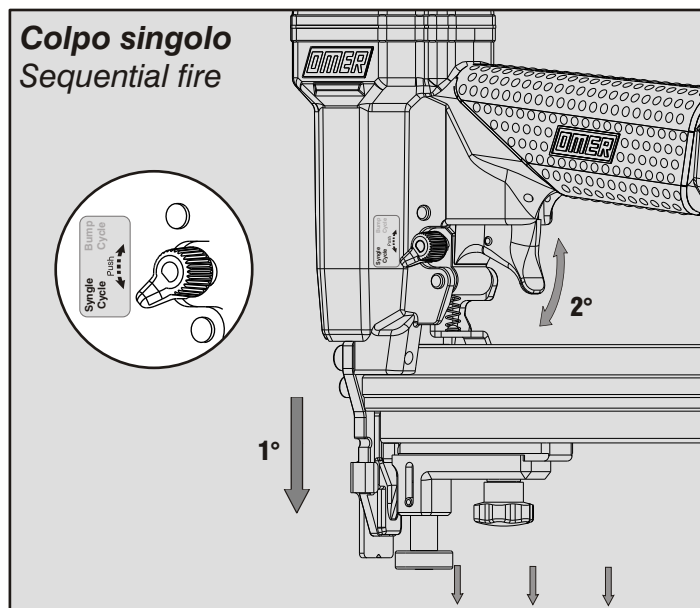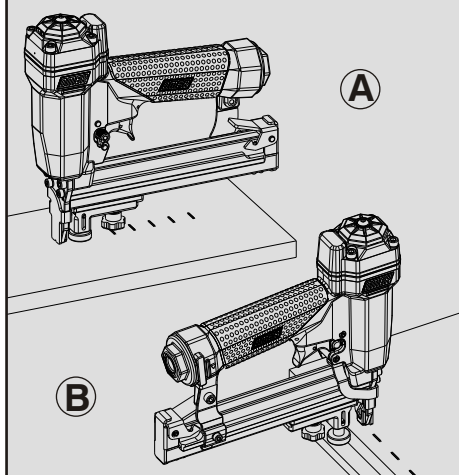


Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2

Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelsite
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelsite

Parte 2
Deel 2
Del 2

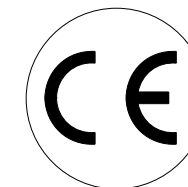

98.25 D

cod. 1214810

1214810_9825D_2_100510_IV

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos técnicos	Dados técnicos Technischegegevens Tekniska data
--	--------------------------------------	---

Misure impieghiabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	12÷25
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	145
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo	Pressão de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	5÷6,5 bar 70÷95 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,31
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	1,20
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm	Dimensoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	219x50x224

EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995

Pressione sonora in pos. operatore
Sound pressure at the workstation
Lärmintensität am Arbeitsplatz

Pression acoustique près de l'opérateur
Presión sonora en posición encargado
Lydstyrke på operatorposten

$L_{pA,1s}$
(Rif. 20µPa)

80,1 dB(A)

EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994

Potenza sonora emessa
Emitted sound power
Ausgestrahlte Lärmintensität

Puissance acoustique émise
Potencia sonora emitida
Udsendt lydstrykte

$L_{WA,1s}$
(Rif. 1pW)

86,9 dB(A)

EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura
Weighted mean value of vibration on the grip
Mittlerer Vibrationswert, am Griff
Gemessen


Valor medio ponderado de vibracao medida no punho
Gewogen gemiddelde vibratiewaarde
Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget

<2,5 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

98

0,65x0,95

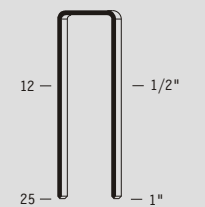

Gauge: 21
Crown: .307" (5/16")

