
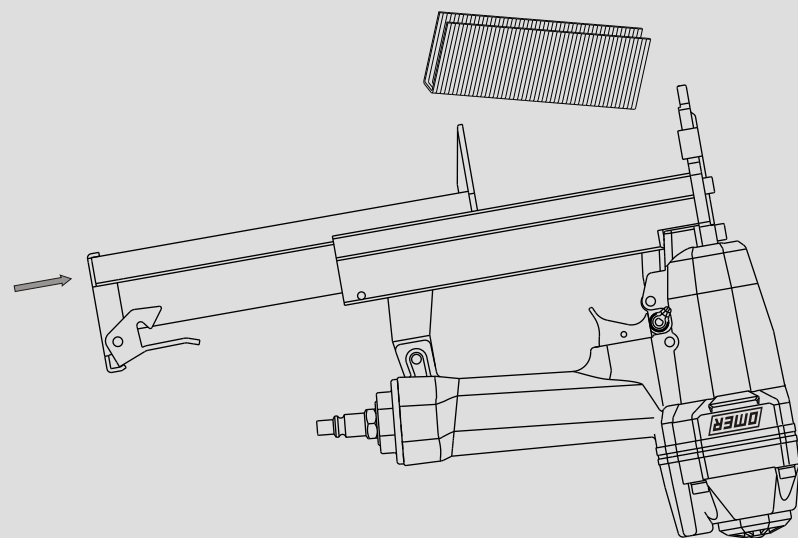


Caricamento - Loading

Caricamento da sotto Bottom load magazine

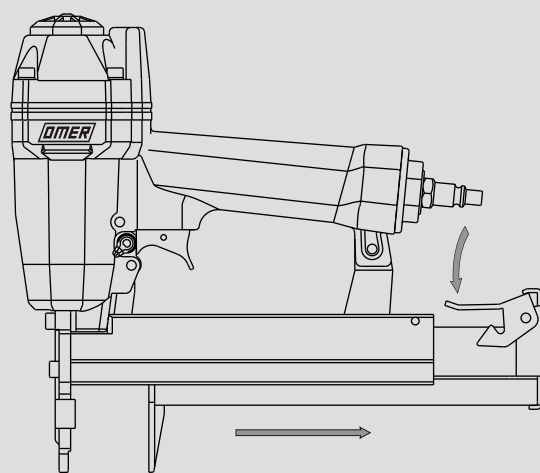

-Premere il grilletto chiusura

Press the magazine latch

-Arretrare il carrello

Pull the slider

-Capovolgere la graffatrice

Turn the tool up side down

-Inserire le graffe

Load the magazine with staples

-Chiudere il carrello

Shut the slider



Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento della graffatrice.
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

OMER

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio

Parte 2

Use, maintenance and spare parts manual

Part 2

Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile

Teil 2

Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange

Partie 2

Manual de uso, mantenimiento y repuestos

Part 2

Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes

Parte 2

Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste

Deel 2

Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste


Del 2



90.38 B

cod. 1417030

1417030_9038B_1 210108 IV

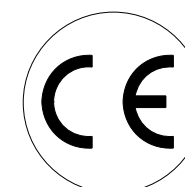

Dati tecnici

Technical data
Technische daten

Données techniques

Datos tècnics

Dados tècnics

Technische gegevens
Tekniske data

Misure impiegabili mm

Usable lengths mm
Gebrauchliche Längen mm

Mesures utilisables mm

Medidas que se pueden emplear mm

Medidas que se podem utilizar mm

Te gebruiken engtes in mm
Brugbare laengder i mm

15 ÷ 40

Capacità caricatore n° punti

Magazine capacity No. of fasteners
Magazinkapazität Nägel

Capacité chargeur n° de points

Capacidad cargador n° puntos

Capacitate carregador n° pontos

Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Kapacitet af magasin antal klemme

105

Pressione d'esercizio

Working pressure
Betriebsdruck

Pression de fonctionnement

Presión de trabajo

Pressao de trabalho

Werkdruk
Arbejds tryk bar

5 ÷ 7,5 bar
70 ÷ 105 psi

Consumo aria litri/colpo

Air consumption litres/shot
Luftverbrauch Liter/Schlag

Consommation air litre/coup

Consumo aire-litros/golpe

Consumo ar litro/golpe

Luchtverbruik liter/schot
Luftforbrug liter/skud

0,54

Peso kg

Weight kg
Gewicht kg

Poids kg

Peso kg

Peso kg

Gewicht in kg
Vaegt kg

1,45

Dimensioni (AxBxH) mm

Dimensions mm
Größe mm

Dimension mm

Dimensiones mm

Dimencoes mm

Afmetingen in mm
Dimensioner mm

234x58x245

ISO 11201

Pressione sonora in pos. operatore
Sound pressure at the workstation
Lärmintensität am Arbeitsplatz

ISO 11201

Pression acoustique près de l'opérateur
Presión sonora en posición encargado

ISO 11201

Intensidade sonora perto do operador
Geluidssterkte op de werkplek
Lydstyrke på operatorposten

87,8 dB(A)

ISO 3744

Potenza sonora emessa
Emitted sound power
Ausgestrahlte Lärmintensität

ISO 3744

Puissance acoustique émise
Potencia sonora emitida

ISO 3744

Potência sonora emitida
Uitgestraalde geluidssterkte
Udsendt lydstryke

95,5 dB(A)

ISO 5349-86

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi
Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots
Mittlerer Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schäge

ISO 5349-86

Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups
Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golph

ISO 5349-86

Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes
Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot
Middelvaardi af vibrationer pa handtaget max.33 skud

<2,5 m/s²

Tipo di punto

Type of fastener

Befestigungselement

Type d'agrafe

Tipo de punto

Tilspændingstype


Tipo de ponto

Type nietjes

Tilspændingstype

90


1,00x1,25

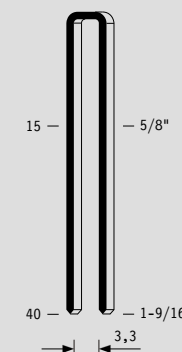


Gauge: 18
Crown: .210" (1/4")

Caratteristiche - Features


Colpo singolo Sequential fire

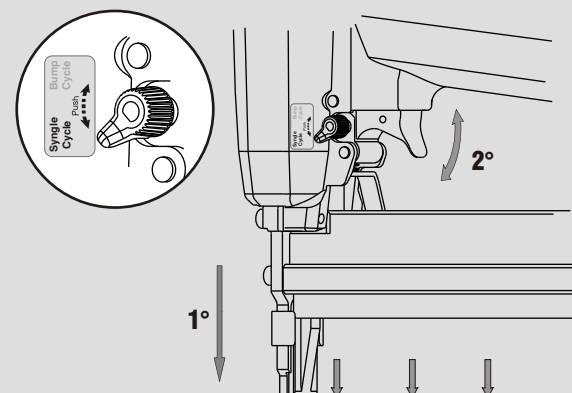


Colpo martello Bump fire

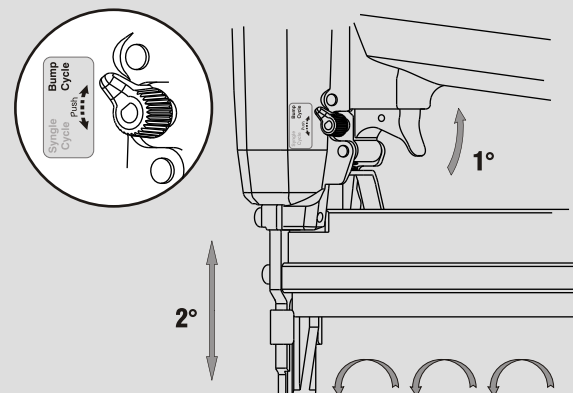

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

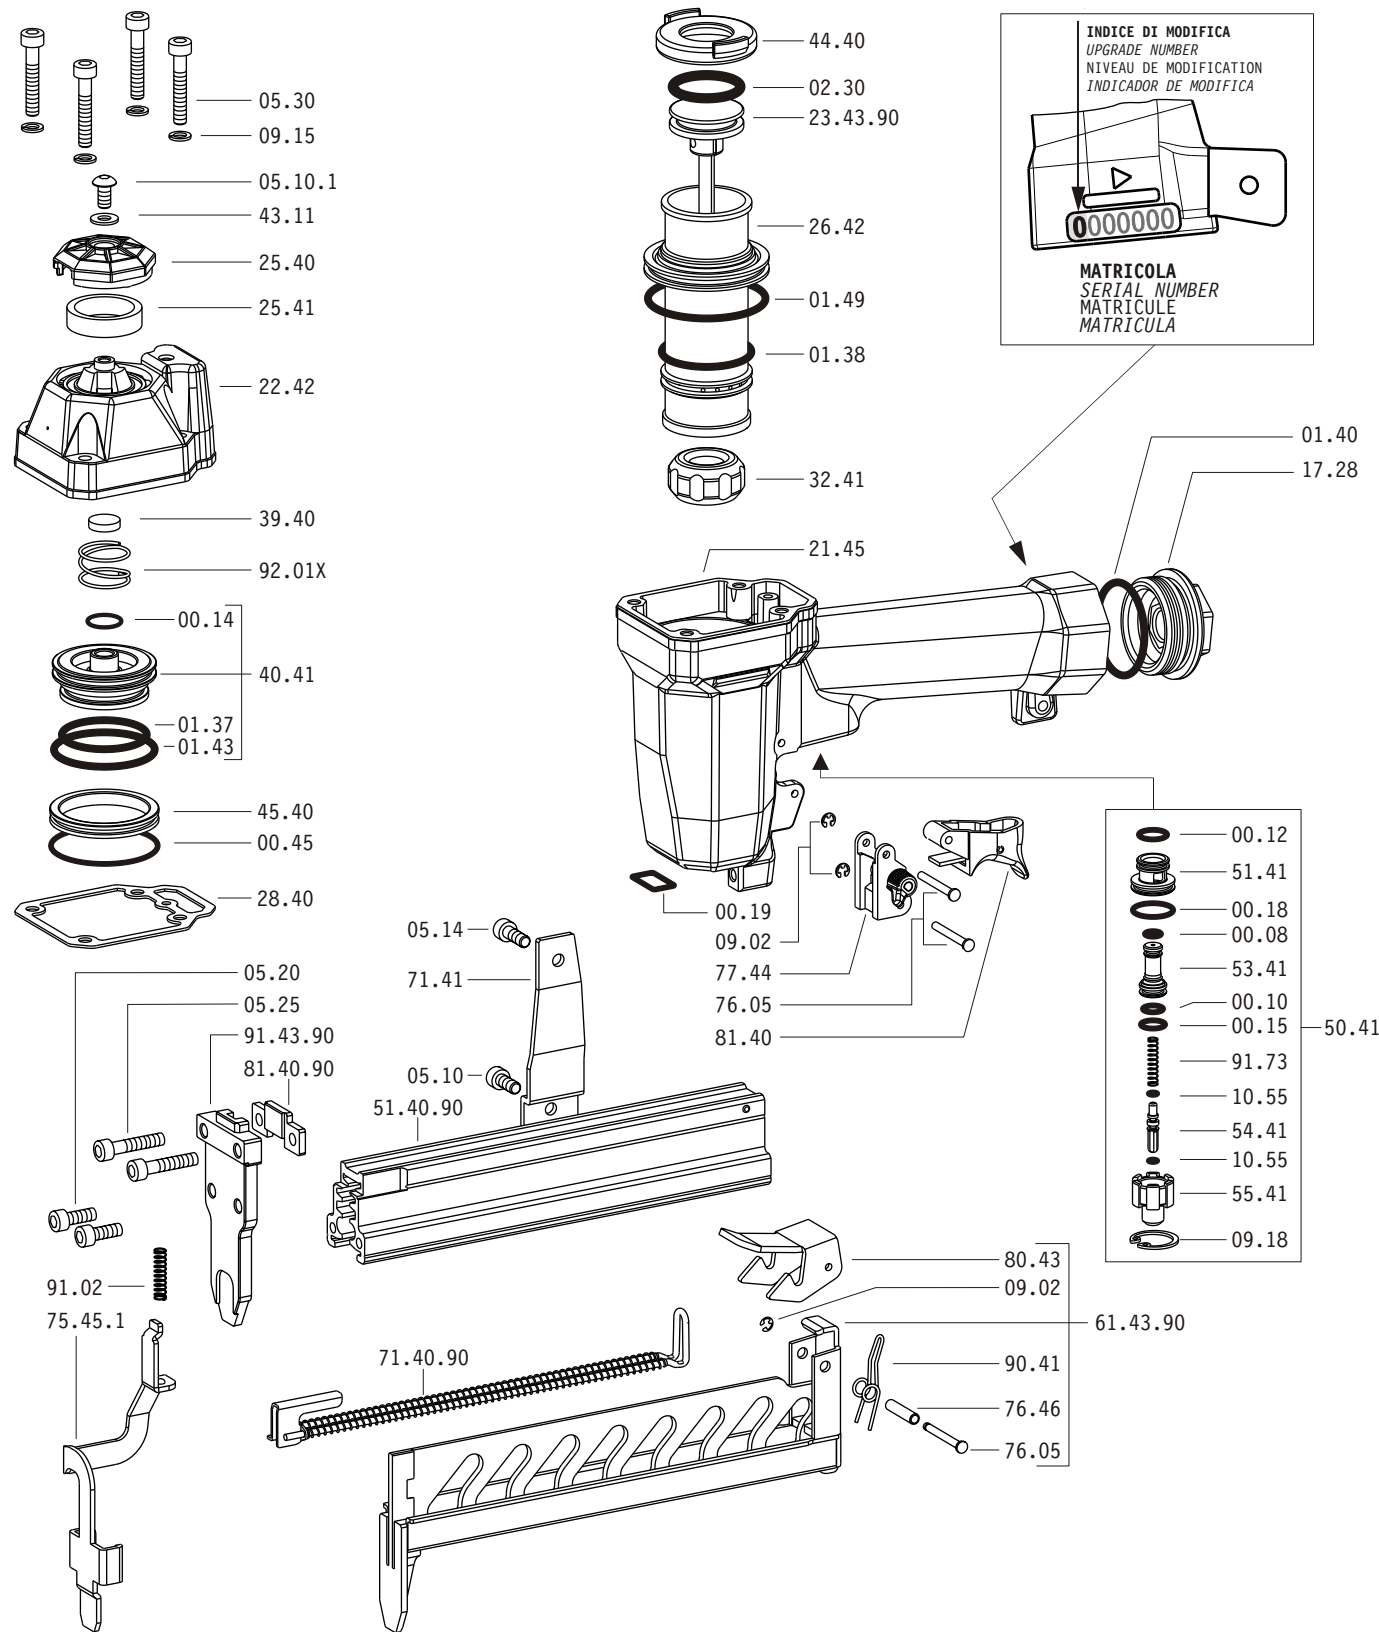

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Equipamento - Uitrusting - Udstyr

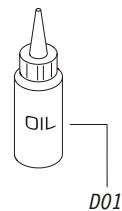


Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.10	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.19	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.49	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
05.10	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.15	Rondella	Washer
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
17.28	Tappo	Inlet cap
21.45	Corpo	Body
22.42	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.42	Cilindro	Cylinder
28.40	Guarnizione testa	Head gasket
32.41	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.41	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
71.41	Reggicaricatore	Support
75.45.1	Sicura	Safety
76.05	Perno	Pin
76.46	Perno molla	Pin
77.44	Guida sicura	Safety guide
80.43	Grilletto chiusura	Trigger
81.40	Grilletto comando	Trigger
90.41	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
23.43.90	Battente	Driver
51.40.90	Caricatore	Magazine
61.43.90	Carrello	Slider
71.40.90	Spingipunto	Pusher
81.40.90	Controtestina	Nose
91.43.90	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

- Kit deo-rings - O-ringen - Pakringer

- Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Empaquetadura de anillo -

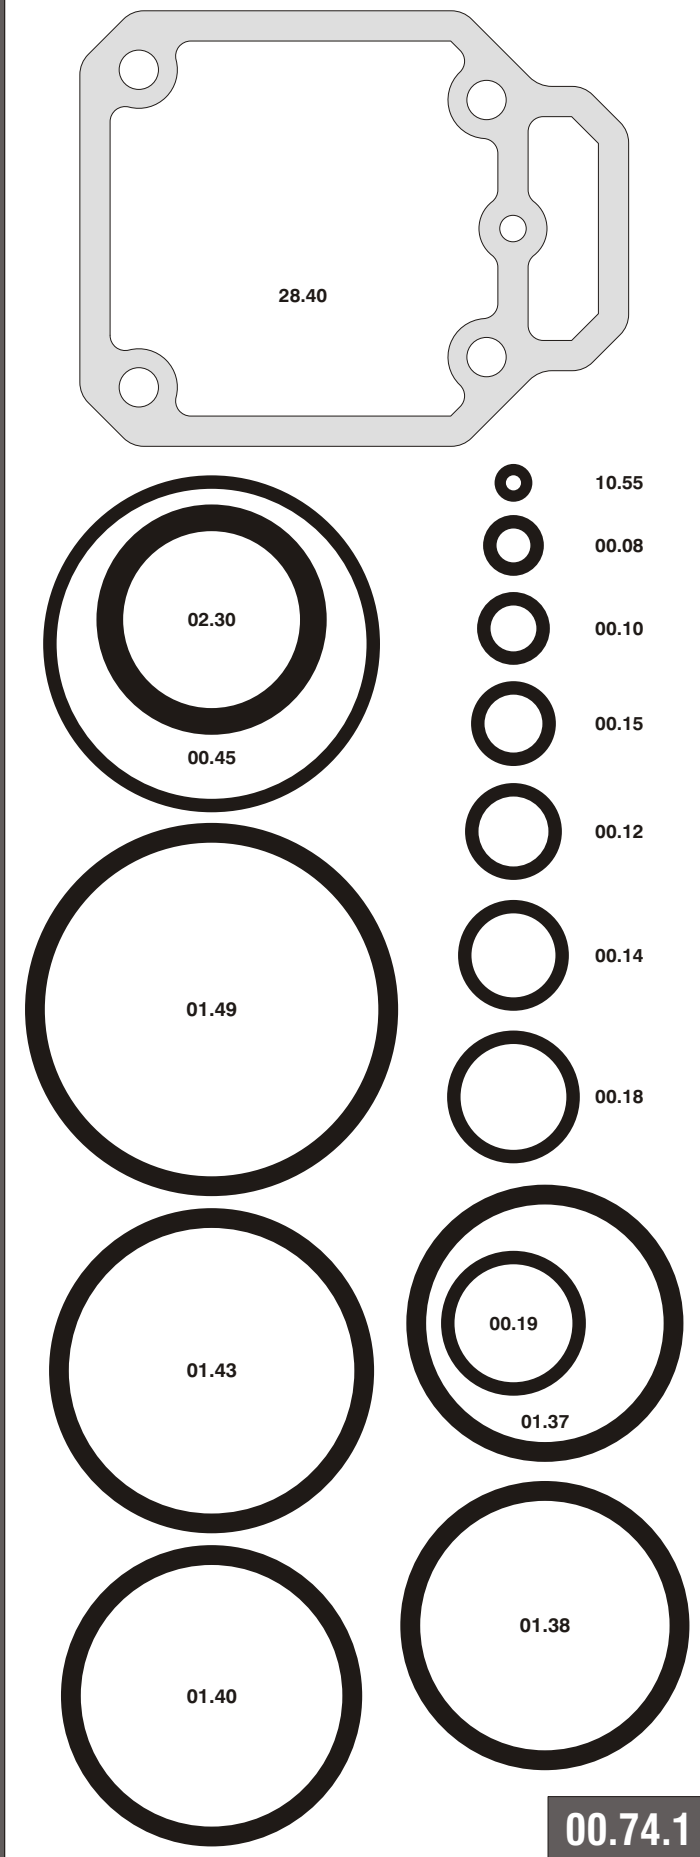

1417030_9038B_1 210108 IV

90.38 B cod. 1417030

Indice di modifica Upgrade number **1**

1090944