

**Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio** **Parte 2**  
**Manual for use, maintenance and spare parts** **Part 2**  
**Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilleiste** **Teil 2**  
**Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange** **Partie 2**  
**Manual de uso, mantenimiento y recambios** **Part 2**  
**Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών** **Μέρος 2**  
**Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes** **Parte 2**  
**Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken** **Deel 2**  
**Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu** **Kısım 2**



**90.38 FL2**

cod. 1427050FL2




**Warning:** Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.

Dati tecnici Technical data Technische Daten	Caractéristiques techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler	
<b>Misure impiegabili mm</b> Lengths mm Verwendbare Nagellänge mm	Dimensions utiles mm Medidas de longitud mm Μήκος Αναλωσίμου - mm	Medidas utilizáveis mm Toepasbare afmetingen mm Boy mm	<b>25 ÷ 38</b>
<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωσατοτητα γεμιστερα	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi	<b>180</b>
<b>Pressione d'esercizio</b> Operating pressure Betriebsdruck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı	<b>5,5 ÷ 6,5 bar</b> <b>80 ÷ 95 psi</b>
<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/stroke Luftverbrauch Liter/Schuss	Consumation d'air litres/coup Consumo aire litros/golpe Κατανάλωση αέρα - λίτρα/βολή	Consumo ar litros/disparo Luchtverbruik liter/slag Litre/vuruş hava tüketimi	<b>0,54</b>
<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βάρος - kg	Peso kg Gewicht in kg Ağırlık kg	<b>2,10</b>
<b>Dimensioni mm</b> Dimensions mm Abmessungen mm	Dimensions mm Dimensiones mm Διαστάσεις mm	Dimensões mm Afmetingen mm Boyutlar mm	<b>392x76x262</b> (LxWxH)
<b>UNI EN 12549 :2009 UNI EN ISO 4871 :2009</b>			
<b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του Χειριστή	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı	<b>84 dB(A)</b> (K= 4 dB)
<b>UNI EN 12549 :2009 UNI EN ISO 3746 :2011 UNI EN ISO 4871 :2009</b>			
<b>Potenza sonora emessa</b> Sound power emitted Emitierte Schallleistung	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibel)	<b>93 dB(A)</b> (K= 4 dB)
<b>UNI CEN ISO/TS 8662-11 :2006 UNI EN ISO 5349-2 :2004 UNI EN 12096 :1999</b>			
<b>Emissione vibratoria sull'impugnatura</b> Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları	<b>2,80 m/s<sup>2</sup></b> (K= 2 m/s <sup>2</sup> )

**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungsmittel  
Type de rivet  
Tipo de punto  
Τύπος αναλωσίμου  
Tipo de agrafa  
Type nietjes  
Zimba ve çivi tipleri

**90**


☑ 1,00x1,25

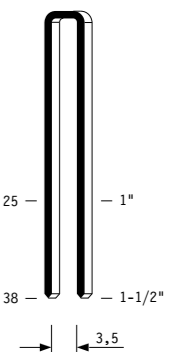


Crown: .217" (1/4")  
Gauge: 18



**Caricamento da sotto**  
Bottom load magazine

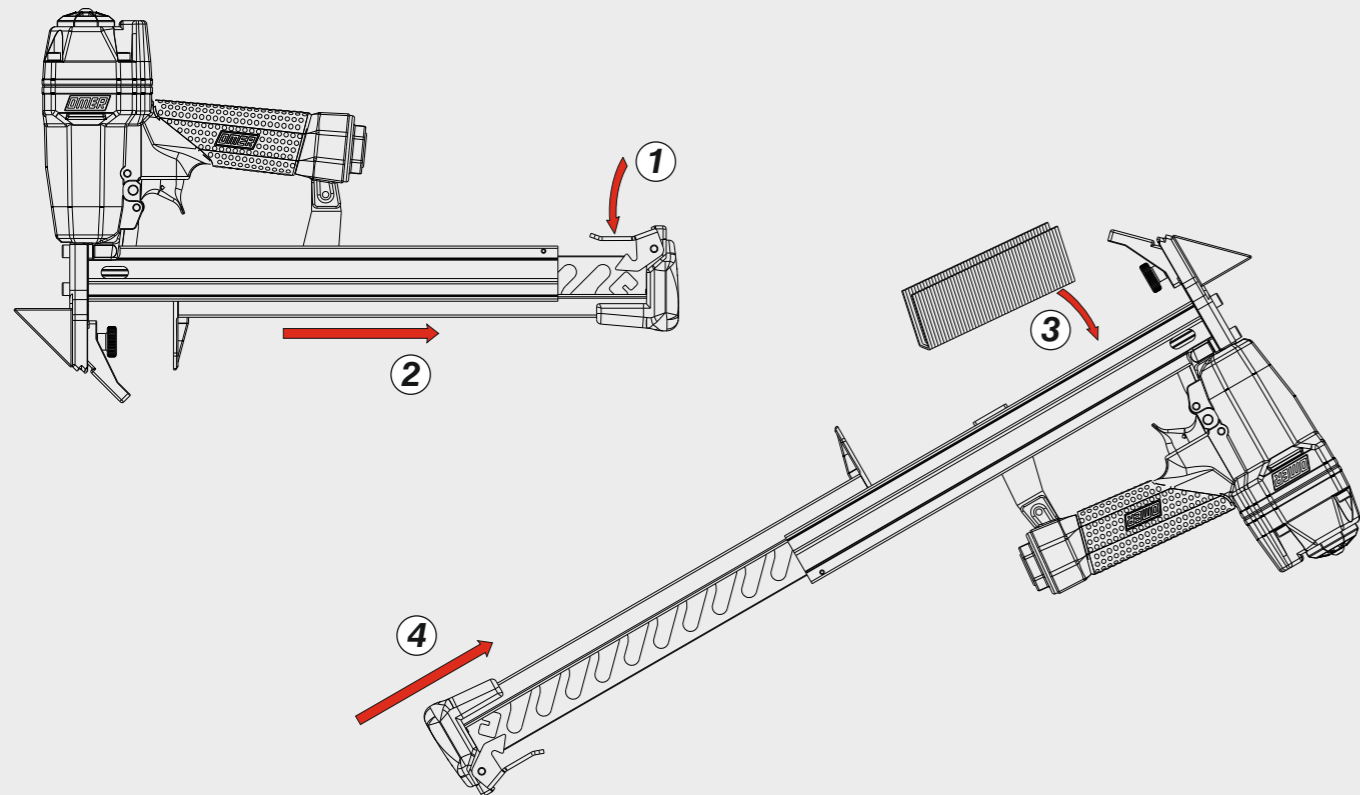


**Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή**  
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme

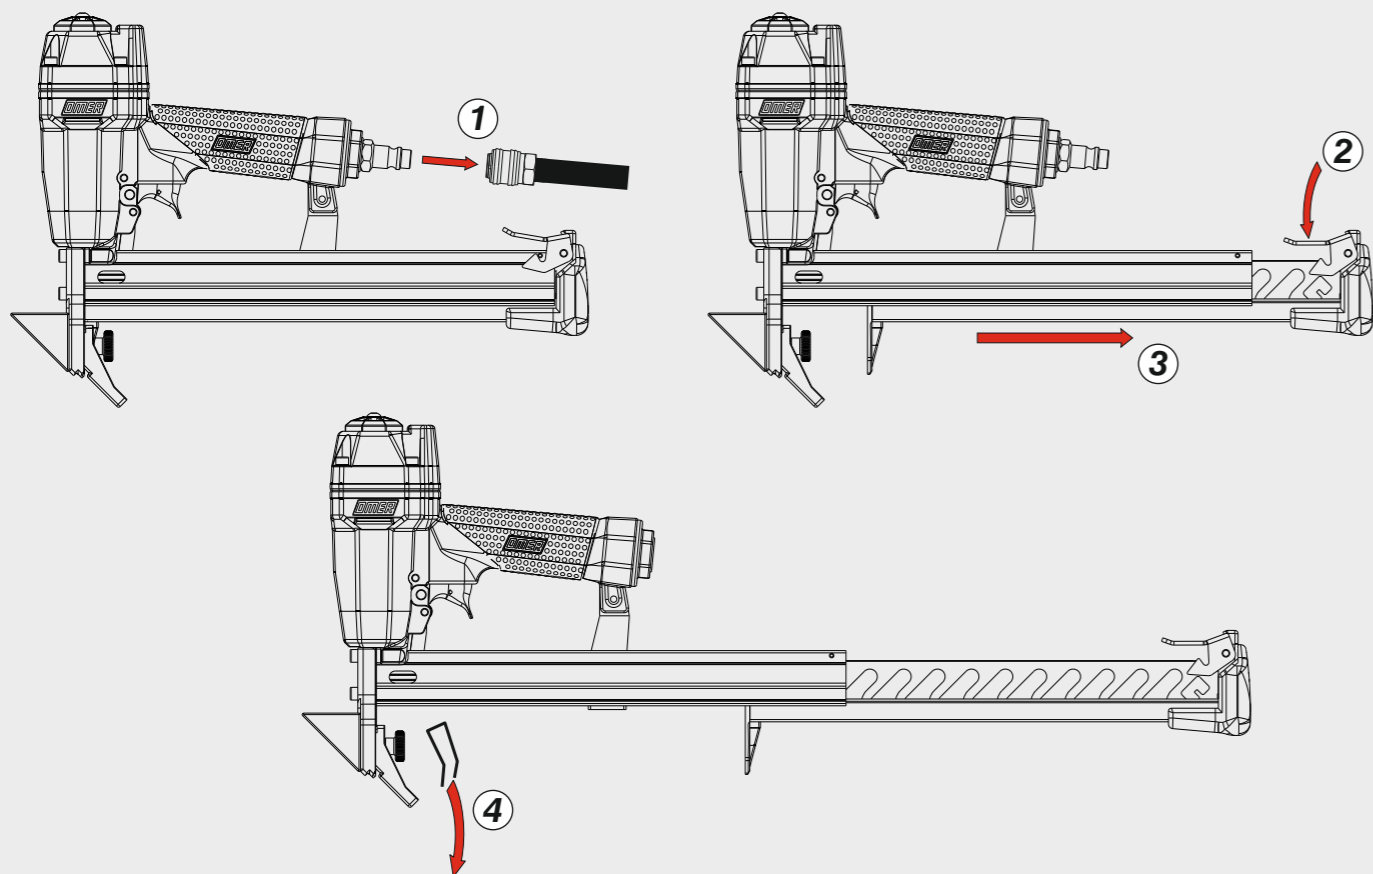


Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.19	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.49	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
05.10	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
06.02	Pomello	Knob
06.35.6	Vite	Screw
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
17.28	Tappo	Inlet cap
21.45	Corpo	Body
22.42	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.42	Cilindro	Cylinder
28.40	Guarnizione testa	Head gasket
32.42	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.41	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
70.22	Supporto	Support
70.23	Appoggio	Rest
70.43.1	Protezione	Guard
71.41.1	Reggicaricatore	Support
72.40	Fermo carrello	Slider stop
74.43	Piastra	Plate
75.45.6	Sicura	Safety
76.05	Perno	Pin
76.46	Perno molla	Pin
77.44.1	Guida sicura	Safety guide
80.43	Grilletto chiusura	Trigger
81.40D	Grilletto comando	Trigger
90.07	Molla	Spring
91.42	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
23.43.90	Battente	Driver
52.45.90	Caricatore	Magazine
61.46.90	Carrello	Slider
71.45.90	Spingipunto	Pusher
81.40.90	Controtestina	Nose
91.46.90	Testina	Nose plate


Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar

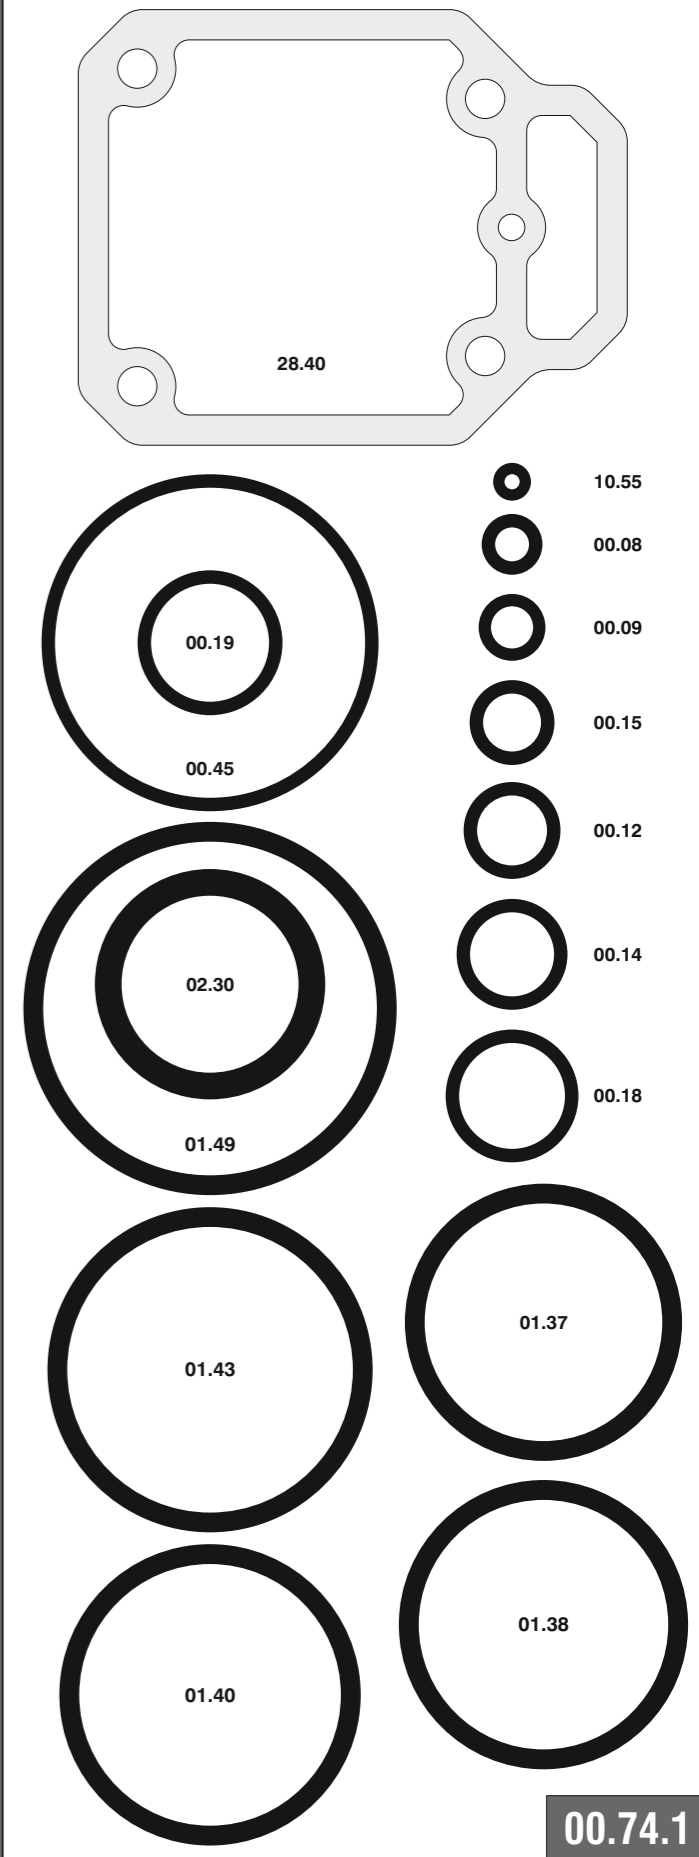

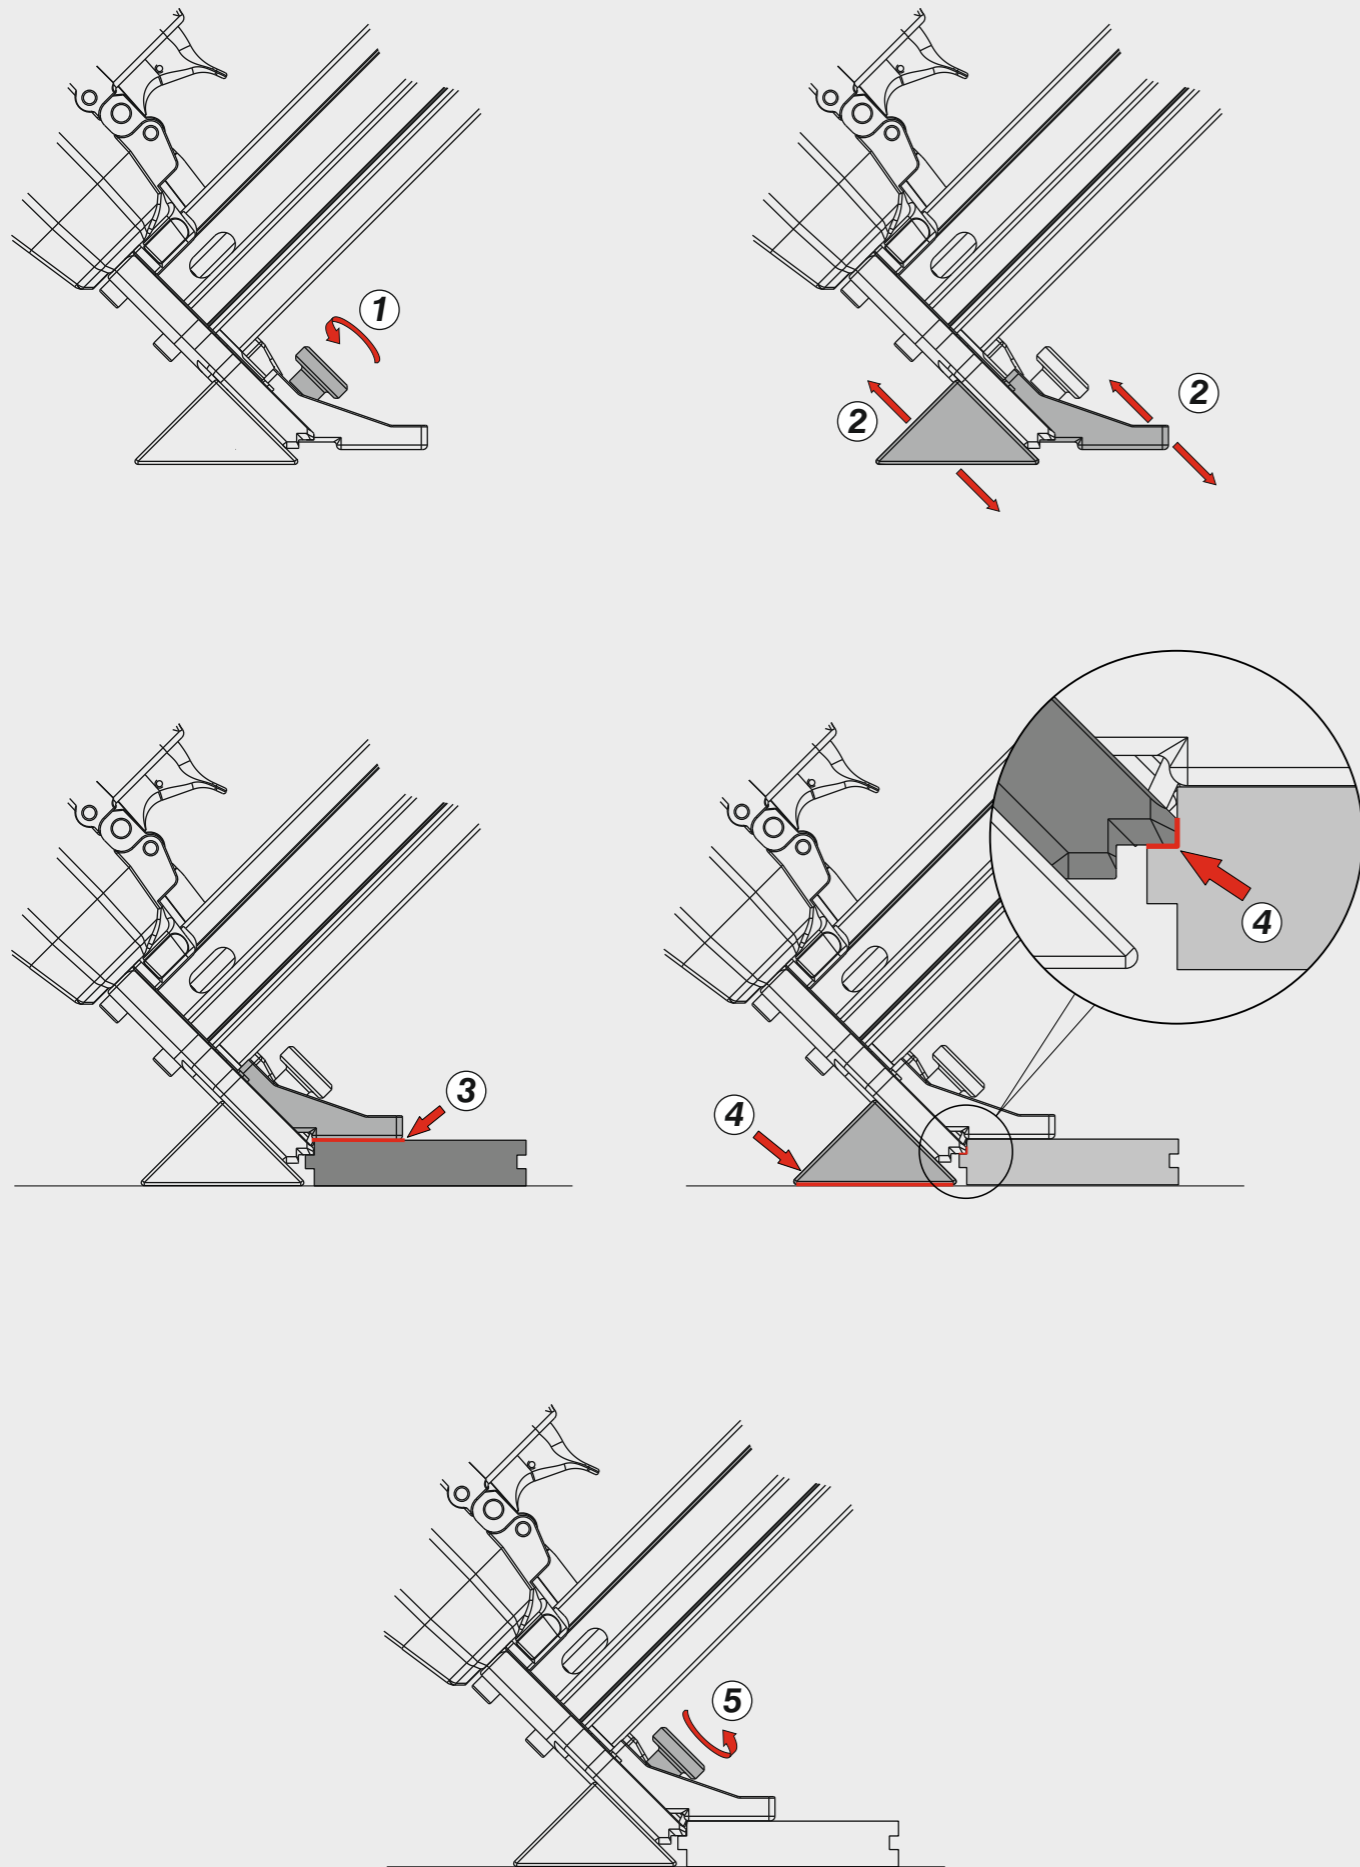

## Regolazione del distanziale - Foot adjustment

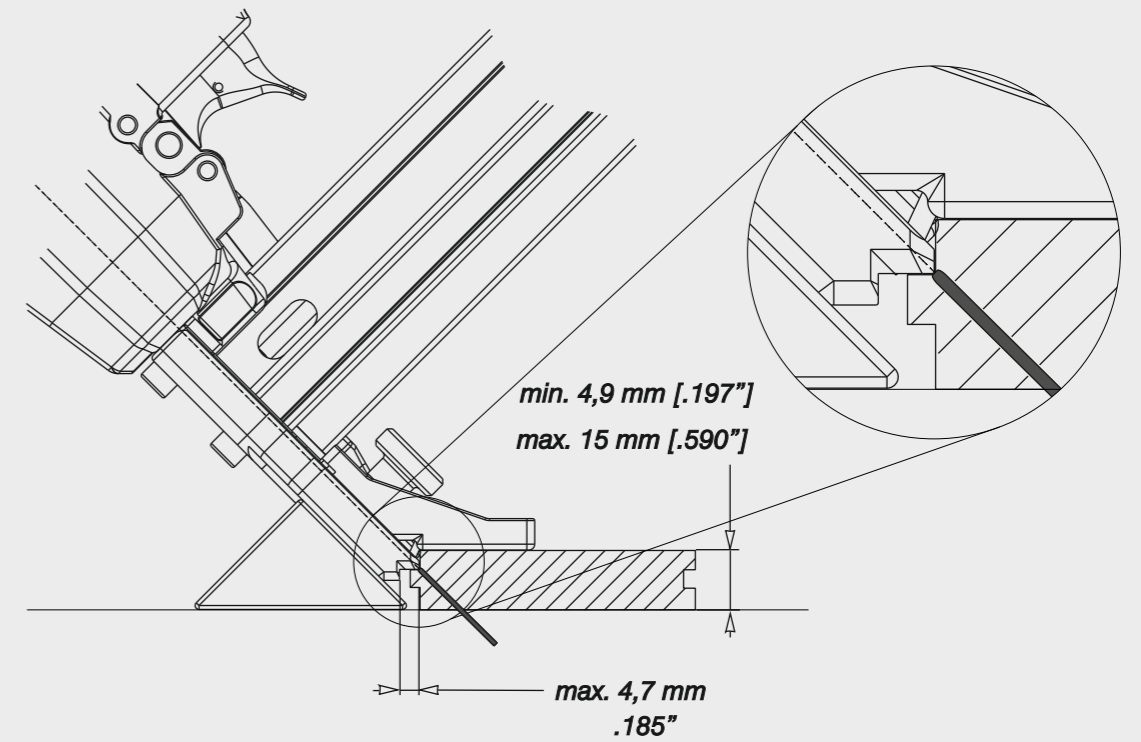

## Regolazione del distanziale - Foot adjustment



	
3/8"- 10 mm Engineered wood flooring	25 mm   1" 28 mm   1-1/8" 32 mm   1-1/4"
1/2"- 12 mm Engineered wood flooring	28 mm   1-1/8" 32 mm   1-1/4" 38 mm   1-1/2"
5/8"- 15 mm Engineered wood flooring	32 mm   1-1/4" 38 mm   1-1/2"